

SAMSUNG

GT-I9100

Brukerhåndbok



Bruk av denne brukerhåndboken

Takk for at du kjøpte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne brukerhåndboken har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene på enheten.

Les dette først!

- For å sikre trygg og riktig bruk, bør du lese forholdsreglene og denne brukerhåndboken grundig før du bruker enheten.
- Beskrivelsene i denne brukerhåndboken er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne brukerhåndboken, kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne brukerhåndboken kan variere fra produktet eller programvaren som leveres av mobiloperatører, og kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på www.samsung.com.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne brukerhåndboken er basert på Google Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmene og funksjonene kan variere etter land, region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.

- Du kan oppgradere mobilenhetens programvare ved å besøke www.samsung.com.
- Lydkilder, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukeren.
- Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:



Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre



Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr



Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon



Se – sider med relatert informasjon, som for eksempel:
► s. 12 (representerer "se side 12")



Etterfulgt av – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, som for eksempel: I programlisten velger du **Innstillinger** → **Om enheten** (tilsvarer **Innstillinger** etterfulgt av **Om enheten**)



Hakeparenteser – taster på enheten, som for eksempel: [**≡**] (tilsvarer Meny-tasten)

Opphavsrett

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Denne brukerhåndboken er beskyttet av internasjonale opphavsrettslover.

Ingen deler av brukerhåndboken kan reproduseres, distribueres, oversettes eller overføres på noen vis eller med noen midler, elektroniske eller mekaniske, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- eller gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker for Rovi Corporation eller dets datterselskaper og brukes på lisens.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.





C € 0168 !

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat som er laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX-Certified®-enhet som spiller av av DivX-videoer. Gå til www.divx.com for å finne mer informasjon om, og programvareverktøy for, konvertering av filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På vod.divx.com finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.

Kan spille av DivX®-video med HD-oppløsning på opptil 1080p.

Innhold

Montering	10
Pakke ut	10
Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet	11
Lade batteriet	13
Sette inn et minnekort	17
Feste en håndstropp	19
Komme i gang	20
Slå enheten på og av	20
Bli kjent med enheten	21
Bruke berøringsskjermen	25
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene	26
Bli kjent med startskjermbildet	27
Åpne programmer	30
Tilpasse enheten	32
Skrive inn tekst	38
Laste ned programmer fra Play Butikk	43
Laste ned filer fra Internett	44
Kommunikasjon	45
Ring	45
Meldinger	55
Google Mail	57
E-post	59
Google Talk	61
ChatON	62
Snakkeboble	63
Google+	63

Underholdning	64
Kamera	64
Videospiller	73
Galleri	75
Musikkspiller	78
Music Hub	82
FM-Radio	83
Game Hub	86
Personlige opplysninger	87
Kontakter	87
S Planner	90
Notat	92
Lydopptaker	93
Web	95
Internett	95
Maps	98
Lokalt	100
Navigering	101
Play Butikk	101
Play Bøker	102
Play Filmer	102
Readers Hub	103
Samsung Apps	103
Talesøk	104
Video Hub	104
YouTube	104

Tilkoblinger	106
USB	106
Bluetooth	108
Wi-Fi	110
Wi-Fi Direct	112
AllShare Play	113
Gruppevisning	116
Deling av mobilnettverk	117
GPS	119
VPN	120
Verktøy	123
Kalkulator	123
Klokke	124
Nedlastinger	126
Hjelp	126
Mine Filer	127
Google	128
SIM-tjenester	128
Talekommando	129
Voice talk	129
Minidagbok	130
Innstillinger	131
Åpne Innstillinger-menyen	131
Wi-Fi	131
Bluetooth	131
Databruk	131
Flere innstillinger	132

Startskjermmodus	134
Sperremodus	134
Lyd	134
Skjerm	135
Lagring	136
Strømsparingsmodus	136
Batteri	136
Programstyring	137
Plasseringstjenester	137
Skjermlås	137
Sikkerhet	138
Språk og inndata	140
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling	145
Legg til konto	145
Bevegelse	145
Tilbehør	146
Dato og tid	147
Tilgjengelighet	147
Utviklernalternativer	149
Om enheten	150
Feilsøking	151
Indeks	157

Montering

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende elementer:

- Mobilenhet
- Batteri
- MicroSIM-holder¹
- Hurtigstartguide



Bruk kun Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.



- Utstyret som leveres med enheten, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i ditt område, eller som tilbys av mobiloperatøren din.
- Diverse ekstraustyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret fungerer best for enheten.
- Annet tilbehør enn det som følger med, kan være inkompatibelt.


1. Med microSIM-holderen kan du bruke et microSIM-kort, som er en mindre versjon av et standard SIM-kort, i enheten. Dette tilbehøret kan være utilgjengelig, avhengig av region.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, mottar du et SIM-kort med abonnementsinformasjon, som for eksempel et personlig identifikasjonsnummer (PIN-kode) og ekstratjenester. For UMTS- eller HSDPA-tjenester kan du kjøpe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Slik setter du inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet:

- 1 Hvis enheten er på, trykker du på og holder inne strømtasten og velger **Slå av** → **OK** for å slå den av.
- 2 Fjern bakdekselet.

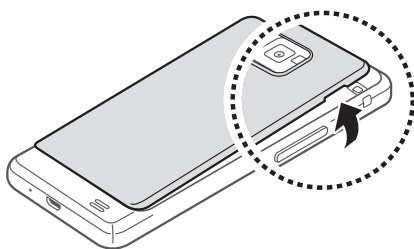



Vær forsiktig så du ikke skader neglene dine når du fjerner bakdekselet.




Ikke bøy eller vri bakdekselet for mye. Dette kan føre til at dekselet blir skadet.

- 3 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt ned.

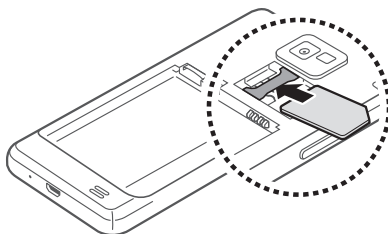


-  Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis minnekortet blir sittende fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få fjernet det.

- 4 Sett inn batteriet.

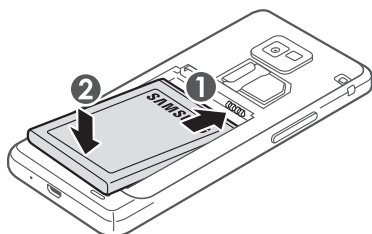

- 5 Sett bakdekselet på plass igjen.

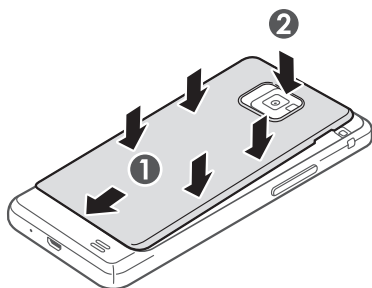


Lade batteriet

Før du bruker enheten for første gang, eller hvis batteriet har vært ubrukt i lengre tid, må du lade opp batteriet. Du kan lade batteriet med en reiselader eller ved å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.




Bruk kun Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av uautoriserte ladere og kabler kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.



- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varselslyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet  vil også være tomt. Hvis batteriet blir for svakt, slås enheten automatisk av. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv om reiseladeren er koblet til. Et utladet batteri må lades noen minutter før du prøver å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere programmer på én gang, nettverksprogrammer eller programmer som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet raskt tømmes for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør du alltid passe på at batteriet er fullt oppladet før du bruker disse programmene.

› Lade med en reiselader

- 1 Koble den lille enden av reiseladeren til flerfunksjonskontakten.

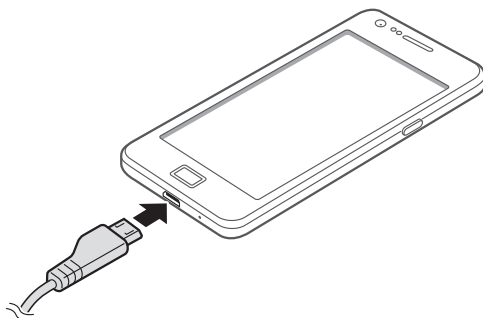

- ⚠ Feilaktig tilkobling av reiseladeren kan forårsake alvorlige skader på enheten. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

- 2 Koble den store enden av reiseladeren til en stikkontakt.



- Du kan bruke enheten mens den lader, men det kan ta lengre tid å lade batteriet helt opp.
- Mens enheten lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer på grunn av at den mottar en ustabil strømforsyning. Koble reiseladeren fra enheten hvis dette skjer.
- Det kan hende at enheten blir varmere når den lades. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lades opp på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

- 3 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra enheten og deretter fra stikkontakten.

⚠ Ikke ta ut batteriet før du har koblet fra reiseladeren. Hvis du gjør dette, kan det skade enheten.


✋ For å spare strøm bør reiseladeren kobles fra når den ikke er i bruk. Reiseladeren er ikke utstyrt med en strømbryter, og du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.

Om batteriladeikonene

Når du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:



Lader

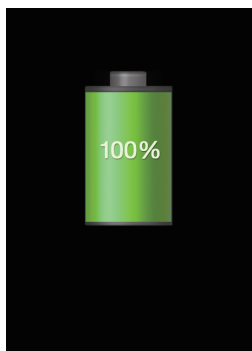

Fulladet

› Lade med en USB-kabel

Før du lader, må du forsikre deg om at datamaskinen er slått på.

- 1 Koble den lille enden (mikro-USB) av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.
- 2 Koble den store enden av USB-kabelen til USB-porten på en datamaskin.



Avhengig av hvilken type USB-kabel som du bruker, kan det ta litt tid før ladingen begynner.

- 3 Når batteriet er fullt oppladet (batteriikonet beveger seg ikke lenger), kobler du USB-kabelen fra enheten og deretter fra datamaskinen.

› Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å redusere batteriforbruket. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Aktiver strømsparingsmodus.
- Når du ikke bruker enheten, bytter du til hvilemodus ved å trykke på strømtasten.
- Lukk unødvendige programmer med Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- Reduser tiden som bakgrunnslyset skal stå på.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Sette inn et minnekort

Enheten godtar minnekort med en maksimal kapasitet på 32 GB. Det kan være at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Dette avhenger av produsent og minnekorttype.




Samsung bruker godkjente bransjestandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er fullt kompatible med enheten. Bruk av inkompatible minnekort kan skade enheten eller minnekortet og kan ødelegge data som er lagret på kortet.



- Enheten støtter kun FAT-filstrukturen for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med en annen filstruktur, blir du spurt om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter levetiden til minnekortet.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises minnekortets filkatalog i extSdCard-mappen.

- 1 Fjern bakdekselet og batteriet.
- 2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

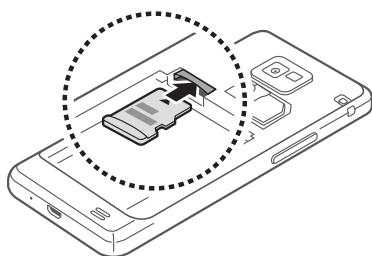


- 3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.
- 4 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

› Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning.


- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort** → **OK**.
- 2 Fjern bakdekselet og batteriet.
- 3 Dytt lett på minnekortet til det løsner fra enheten.
- 4 Dra minnekortet ut av minnekortsporet.
- 5 Fjern minnekortet.
- 6 Sett batteriet og bakdekselet på plass igjen.

 Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller leser/lagrer informasjon, siden dette kan føre til tap av data og/eller skade på minnekortet eller enheten.

› Formaterer minnekortet


Formatering av minnekortet på en datamaskin kan gjøre at det ikke blir kompatibelt med enheten. Minnekortet skal kun formateres på enheten.

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

 Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Feste en håndstropp

- 1 Fjern bakdekselet.
- 2 Skyv en håndstropp gjennom sporet og fest det over den lille tappen.

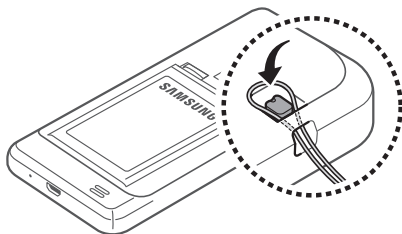

- 3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Komme i gang

Slå enheten på og av

Slik slår du på enheten:

- 1 Trykk på og hold inne strømtasten.
- 2 Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen.


Du slår av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og velge **Slå av** → **OK**.




- Følg alle oppslåtte advarsler og instruksjoner fra offisielt personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling, kan du gå over til offlinemodus. Trykk på og hold inne strømtasten og velg **Offlinemodus**.

Bli kjent med enheten



› Enhetens oppsett

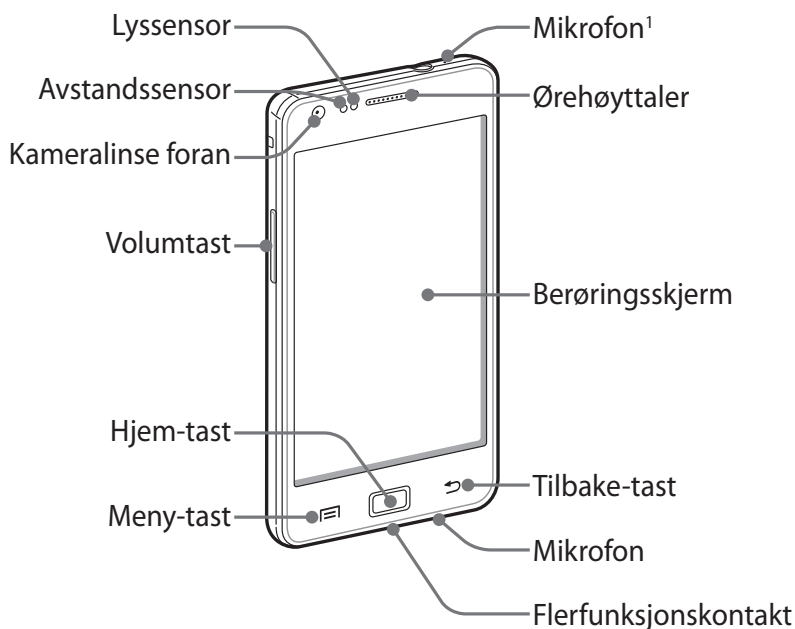

1. Bare aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen eller spiller inn videoer.

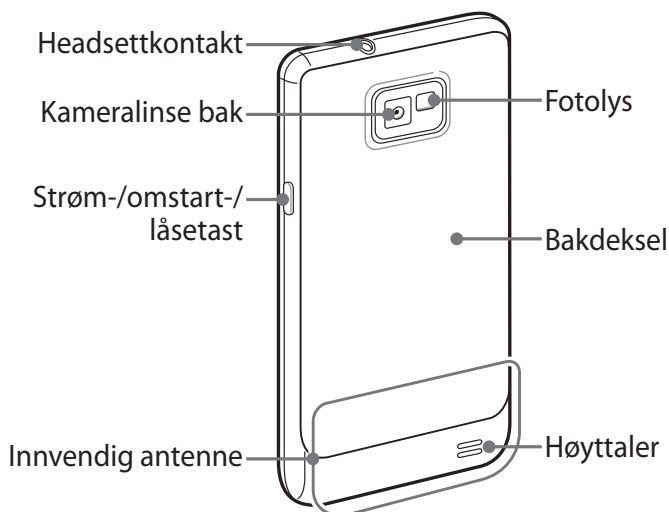


► Taster











Tast	Funksjon
 Strøm/ Omstart ² / Lås	Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne hurtigmenyene (trykk på og hold inne) / tilbakestill enheten (trykk på og hold inne i 8-10 sekunder) / slå av og lås berøringsskjermen, eller slå den på.
 Meny	Åpne en liste med alternativer som er tilgjengelige for det gjeldende skjermbildet / åpne søkeprogrammet på startskjermbildet (trykk på og hold inne) / åpne søkevinduet mens du bruker et program (trykk på og hold inne).

2. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, må du kanskje starte den på nytt for å gjenopprette funksjonaliteten.

Tast	Funksjon
 Hjem	Gå tilbake til startskjermbildet / åpne listen over de sist brukte programmene (trykk på og hold inne).
 Tilbake	Gå tilbake til det forrige skjermbildet.
 Volum	Juster volumet på enheten.

› Ikoner

 Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere, avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikona	Definisjon
	Ingen signal
	Signalstyrke
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	Åpne Wi-Fi-nettverk tilgjengelige
	Wi-Fi-nettverk tilkoblet
	Wi-Fi Direct tilkoblet
	Bluetooth aktivert
	GPS aktivert

Ikon	Definisjon
	Samtale pågår
	Tapt anrop
	Koblet til en datamaskin
	Internettdeling via USB aktivert
	Wi-Fi-hotspot aktivert
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Ny e-postmelding
	Ny talemelding
	Alarm aktivert
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	Stillemodus aktivert
	Vibreringsmodus aktivert
	Offlinemodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge elementer eller utføre funksjoner. I dette avsnittet lærer du grunnprinsippene ved bruk av berøringsskjermen.



- Ikke trykk på berøringsskjermen med fingertuppene eller bruk skarpe gjenstander på berøringsskjermen. Dette kan skade berøringsskjermen eller føre til at den ikke fungerer som den skal.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med væske. Fuktige omgivelser eller kontakt med væske kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.



- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer små elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe redskaper, som for eksempel styluser eller pinner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

- Trykke: Berør én gang med fingeren for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.
- Trykke på og holde: Trykk på og hold et element i mer enn to sekunder for å åpne et meny-vindu.
- Dra: Trykk på og hold fingeren og dra opp, ned, til venstre eller til høyre for å gå til elementer i lister.
- Dra og slippe: Trykk på og hold fingeren på et element, og dra fingeren for å flytte elementet.
- Dobbelttrykke: Trykk raskt to ganger med fingeren for å zoome inn eller ut mens du ser på bilder eller websider.



- Enhetens berøringsskjerm slås av hvis du ikke bruker enheten i løpet av en angitt periode. Slå på skjermen ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten.
- Du kan også justere tidsinnstillingen for bakgrunnslyset. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Du kan låse berøringsskjermen og tastene for å unngå utilsiktet bruk av enheten.

Lås skjermen og tastene manuelt ved å trykke på strømtasten.

Hvis du vil låse dem opp, slår du skjermen på ved å trykke på strømtasten eller Hjem-tasten og så dra fingeren i en eller annen retning over skjermen.

Bli kjent med startskjermbildet

Når enheten er i hvilemodus, ser du startskjermbildet. Fra startskjermbildet kan du se enhetens status og åpne programmer.

Startskjermbildet har flere paneler. Bla til venstre eller høyre til et panel på startskjermbildet. Du kan også velge en prikk nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende panelet på startskjermbildet.

› Bruke varselpanelet

Åpne varselpanelet ved å trykke på indikatorikonområdet og dra det nedover. Skjul panelet ved å dra bunnen av panelet opp igjen.

Fra varselpanelet kan du se enhetens status og bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi:** Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen. ► s. 110
- **GPS:** Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd:** Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan dempe enheten helt eller sette den til å vibrere i stillemodus.
- **Skjermrotasjon:** Tillat eller hindre grensesnittet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth:** Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen. ► s. 108
- **Mobildata:** Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Sperremodus:** Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus blokkerer enheten alle varsler.
- **Strømsparing:** Aktiver eller deaktiver modus for strømsparing.
- **Synk.:** Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av programmer.



Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

› Bytte modus for startskjermbildet

Startskjermbildet har en grunnleggende og en enkel modus. I enkel modus kan du lett få tilgang til favorittkontakter, programmer og innstillinger ved å legge til snarveier på startskjermbildet.

Bytt modus for startskjermbildet ved å gå til programlisten og velge **Innstillinger** → **Startskjermmodus** → en modus.

› Flytte objekter til startskjermbildet

- 1 Trykk på og hold et element som skal flyttes.
- 2 Dra elementet til ønsket plassering.

› Fjerne objekter fra startskjermbildet

- 1 Trykk på og hold et element som du vil fjerne. Papirkurven vises øverst på startskjermbildet.
- 2 Dra elementet til papirkurven.





› Tilpasse hurtigtilgangspanelet

Du kan tilpasse hurtigtilgangspanelet nederst på startskjermbildet ved å legge til eller fjerne programsnarveier.

- Du fjerner et programikon ved å trykke på og holde ikonet og deretter dra det til papirkurven.
- Legg til en programsnarvei ved å trykke på og holde en ny programsnarvei på startskjermbildet og deretter dra den til den tomme plasseringen.

› Legge til eller fjerne paneler på startskjermbildet

Du kan legge til eller fjerne paneler på startskjermbildet for å ordne widgeter i henhold til preferanser og behov.

- 1 Trykk på [] → **Rediger side** på startskjermbildet.
Du kan også plassere to fingre på skjermen og føre dem mot hverandre for å bytte til redigeringsmodus.
- 2 Legg til eller fjern paneler ved å bruke følgende funksjoner:
 - Fjern et panel ved å trykke på og holde miniatyrbildet av panelet og dra det til papirkurven nederst på skjermen.
 - Legg til et nytt panel ved å velge .
 - For å angi at et panel skal brukes som hovedpanelet på startskjermbildet velger du .
 - Endre rekkefølgen på panelene ved å trykke på og holde miniatyrbildet av et panel og dra det til ønsket plassering.
- 3 Trykk på [] når du er ferdig.

› Bruke widgeter

Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet.



- Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan variere avhengig av område eller mobiloperatør.

Legge til en widget på startskjermbildet

- 1 I listen over programmer velger du **Widgeter** for å åpne widgetpanelet.
- 2 Bla til venstre eller høyre på widgetpanelet for å finne en widget.
- 3 Trykk på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet.

Legge til en innstillingssnarvei på startskjermbildet

Du kan opprette snarveier til innstillingsalternativer som du ofte bruker på startskjermbildet.

- 1 I listen over programmer velger du **Widgeter** for å åpne widgetpanelet.
- 2 Trykk på og hold **Innstillingssnarvei** og dra den til startskjermbildet.
- 3 Velg et innstillingsalternativ, som for eksempel Bluetooth eller Wi-Fi.

Åpne programmer

Gjør følgende for å åpne enhetens programmer:

- 1 Fra startskjermbildet velger du **Prog.** for å åpne listen over programmer.
- 2 Bla til venstre eller høyre til et annet programskjermbilde. Du kan også velge en prikk nederst på skjermen for å gå direkte til den tilhørende hovedmenyskjermen.
- 3 Velg et program.



- Dersom du bruker programmer fra Google, må du ha en Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, må du registrere deg for en.
 - Du kan legge til en snarvei til et program ved å trykke på og holde programikonet i programlisten. Du kan flytte ikonet til ønsket plassering på startskjermbildet.
- 4 Trykk på [] for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Trykk på Hjem-tasten for å gå tilbake til startskjermbildet.



- Hvis du roterer enheten mens du bruker enkelte funksjoner, roteres også grensesnittet automatisk. Hvis du vil hindre at grensesnittet automatisk roterer, åpner du varselspanelet og velger **Skjermrotasjon**.
- Mens du bruker enheten, kan du ta et bilde av skjermen ved å trykke på og holde inne Hjem-tasten og strøm-tasten samtidig. Bildet vil bli lagret i **Mine Filer** → **Alle filer** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

› Organisere programmer

Du kan omorganisere programmene i programlisten ved å endre rekkefølgen eller gruppere dem i kategorier som passer til dine preferanser og behov.

1 Trykk på [≡] → **Rediger** i programlisten.

2 Trykk på og hold et program.

3 Ordne programmer:

- For å flytte et program drar du det til et nytt sted.
- For å legge til programmet i en ny mappe drar du det til **Opprett mappe**.
- For å flytte programmet til et nytt panel drar du det til **Opprett side**.
- For å avinstallere programmet drar du det til **Avinstaller**.



Når du drar programikonet til **Programinfo**, kan du se informasjon om programmet.


4 Velg **Lagre**.

› Åpne nylig brukte programmer

- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over programmer som du nylig har brukt.
- 2 Velg et program som du vil åpne.

› Bruke Oppgavebehandling

Enheten kan utføre flere oppgaver samtidig. Den kan kjøre mer enn ett program om gangen. Dette kan imidlertid føre til at enheten henger seg opp, "fryser", får problemer med minnet eller bruker mer strøm. For å unngå disse problemene bør du avslutte programmer som du ikke bruker, via Oppgavebehandling.

- 1 Trykk på og hold inne Hjem-tasten, og velg deretter  → **Aktive programmer.**
Oppgavebehandling startes og viser aktive programmer.
- 2 Kontroller aktive programmer:
 - For å bytte programmer velger du ett fra listen.
 - Lukk et program ved å velge **Avslutt.**
 - Lukk alle aktive programmer ved å velge **Avs alle.**

Tilpasse enheten

Du får mer ut av enheten hvis du tilpasser den til dine preferanser.

› Angi klokkeslett og dato

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Dato og tid.**
- 2 Angi klokkeslett og dato og endre andre alternativer.


› Endre skjermspråket

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Språk og inndata** → **Språk**.
- 2 Velg et språk.

› Slå på eller av berøringstonen


I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyder**.

› Justere enhetsvolumet

- 1 Trykk opp eller ned på Volum-tasten.
- 2 Velg  og skyv glidebryterne for å justere volumnivået for hver lyd.

› Bytte til stillemodus

Du slår av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen og velg **Lyd**.
- Trykk på og hold inne strømtasten og velg **Stille** eller **Vibrasjon**.
- I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur** og trykker på og holder .

› Endre ringetone

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Enhetsringetone**.
- 2 Velg en ringetone fra listen og velg **OK**.

› Velge et bakgrunnsbilde til startskjermbildet

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Bakgrunnsbilde** → **Startskjerm**.

2 Velg en bildemappe → et bilde.

3 Velg **Utført** eller **Angi bakgrunn**.



Samsung er ikke ansvarlig for eventuell bruk av standardbilder eller bakgrunnsbilder som fulgte med enheten.

› Endre skjerskriften

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Skriftstil**.

2 Velg en skrifttype → **Ja**.

› Justere lysstyrken for skjermen

Enheten har en lyssensor som kan registrere nivået på lyset i omgivelsene og justere lysstyrken på skjermen automatisk. Du kan også angi lysstyrken på skjermen manuelt.



Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

Angi at enheten skal justere lysstyrken automatisk

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.

2 Merk av i boksen ved siden av **Automatisk lysstyrke**.

3 Velg **OK**.

Enheten vil automatisk øke lysstyrken i lyse omgivelser og redusere lysstyrken i dunkle omgivelser.

Justere lysstyrken manuelt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
- 2 Fjern merket ved siden av **Automatisk lysstyrke**.
- 3 Skyv glidebryteren til venstre eller høyre.
- 4 Velg **OK**.

› Aktivere en skjermlås

Du kan låse berøringsskjermen ved å aktivere skjermlåsfunksjonen. Enheten vil be om opplåsningskoden hver gang som du slår på enheten eller låser opp berøringsskjermen.



- Hvis du glemmer opplåsningskoden, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestillt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av sikkerhetskoder eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.


Angi en opplåsingsbevegelse

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Bevegelse** → **OK**. For å låse opp skjermen med bevegelsesopplåsning trykker du på og holder et punkt på skjermen, og vipper deretter enheten fremover.

Angi opplåsing med ansiktsgjenkjenning

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Opplåsing med ansikt**.
- 2 Velg **Neste** → **Start konfigurasjon** → **Fortsett**.
- 3 Juster enheten slik at ansiktet ditt får plass inne i figuren.
- 4 Når ansiktet ditt er plassert korrekt, velger du **Fortsett**.
- 5 Fullfør konfigurasjonen av den sekundære opplåsnings-PIN-koden eller -mønsteret.

Angi et opplåsningsmønster

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Mønster**.
 - 2 Se instruksjonene og eksempelmønsteret på skjermen og velg **Neste**.
 - 3 Tegn et mønster for å knytte sammen minst 4 punkter, og velg **Fortsett**.
 - 4 Tegn mønsteret igjen for å bekrefte, og velg **Bekreft**.
 - 5 Fullfør konfigureringen av reserve-PIN-koden.
-  Hvis du glemmer opplåsningsmønsteret, kan du deaktivere skjermlåsfunksjonen med en reserve-PIN-kode.

Angi en PIN-kode for opplåsing

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **PIN**.
- 2 Angi en ny PIN-kode (numerisk) og velg **Fortsett**.
- 3 Angi PIN-koden på nytt og velg **OK**.

Angi et opplåsningspassord

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjermlås** → **Skjermlås** → **Passord**.
- 2 Angi et nytt passord (alfanumerisk) og velg **Fortsett**.
- 3 Angi passordet på nytt og velg **OK**.

› Låse SIM- eller USIM-kortet

Du kan låse enheten ved å aktivere PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Angi SIM-kortlås** → **Lås SIM-kort**.

2 Angi PIN-koden og velg **OK**.

Når PIN-låsen er aktivert, må du angi PIN-koden hver gang som du slår på enheten.



- Hvis du taster inn feil PIN-kode flere ganger, blir SIM- eller USIM-kortet blokkert. Du må da angi PUK-koden for å låse opp SIM- eller USIM-kortet.
- Hvis du blokkerer SIM- eller USIM-kortet ved å angi feil PUK-kode, må du kontakte din tjenesteleverandør.

› Aktivere funksjonen Finn min mobil

Dersom noen setter inn et nytt SIM- eller USIM-kort i enheten, vil funksjonen Finn min mobil automatisk sende kontaktnummeret til bestemte mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake enheten.

Hvis du vil bruke denne funksjonen, trenger du en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Varsel om SIM-endring**.

2 Velg **Logg på**.

Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Opprett ny konto**.

3 Angi e-postadressen og passordet for Samsung-kontoen og velg deretter **Logg på**.

- 4 Skyv **Varsel om SIM-endring**-bryteren til høyre.
- 5 Velg **Alarmmelding**.
- 6 Skriv inn tekstmeldingen som skal sendes til mottakerne og velg **OK**.
- 7 Legg til mottakere:
 - Velg **Opprett** og angi telefonnumre manuelt, inkludert landskode og +-symbolet.
 - Velg telefonnumre fra kontaktlisten ved å velge **Kontakter**.
- 8 Velg **Lagre**.

Skrive inn tekst

Du kan legge inn tekst ved å si ord inn i mikrofonen, eller ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet.



Det er enkelte språk som du ikke kan skrive inn tekst på. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre skrivespråk til ett av de støttede språkene.

► Endre metode for inntasting av tekst

- 1 Fra et tekstfelt trykker du på indikatorikonområdet og drar fingeren nedover for å åpne varselspanelet.
- 2 Velg **Velg inndatametode** → en tekstinndatametode.

› Skrive inn tekst ved hjelp av talefunksjonen i Google

1 Si teksten inn i mikrofonen.


2 Velg  når du er ferdig.



Du kan legge til inndataspråk for talegjenkjenning ved å velge språket → **Legg til flere språk**.

› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

1 Fra et tekstfelt trykker du på indikatorikonområdet og drar fingeren nedover for å åpne varselspanelet.


2 Velg **Velg inndatametode** → **Velg inndatametode** og velg deretter tastaturtype  ved siden av **Samsung-tastatur** → **Stående tastaturtyper** → en tastaturtype.

3 Skriv inn tekst ved å velge alfanumeriske taster.



Når du skal skrive tekst, roterer du enheten slik at QWERTY-tastaturet vises i liggende visning. Velg virtuelle taster etter behov når du skal skrive tekst.

Du kan også bruke følgende taster:

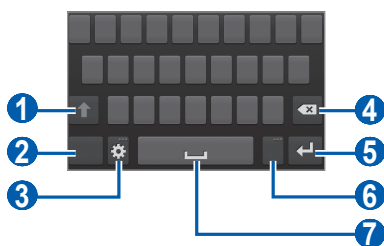





Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Veksle mellom symbol-/tallmodus og ABC-modus.
3	Åpne tastaturinnstillingene / legg inn tekst med tale, eller gå til utklippstavlen (trykk på og hold).
4	Slett det som du har skrevet.
5	Sett inn en ny linje.
6	Sett inn et punktum / åpne symbollisten (trykk på og hold).
7	Sett inn et mellomrom.



Når ordforslag (XT9) er aktivert, kan du bruke kontinuerlig innskriving som lar deg skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet. ► s. 140


Når du skriver inn tekst med 3x4-tastaturet, kan du bruke følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	<ol style="list-style-type: none">1. Velg  for å bytte til ABC-modus.2. Velg en tilsvarende virtuell tast til riktig tegn vises.
Nummer	<ol style="list-style-type: none">1. Velg  for å bytte til tallmodus.2. Velg et nummer. <p> Du kan angi tall ved å trykke på og holde en virtuell tast i ABC-modus.</p>
Symbol	<ol style="list-style-type: none">1. Velg  for å bytte til symbolmodus.2. Velg ◀ eller ▶ for å bla til et symbolsett.3. Velg et symbol.

► Skrive inn tekst med Swype-tastaturet

- 1 Velg den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren fra skjermen.
- 2 Fortsett til du har fullført ordet.




- 3 Slipp opp fingeren på den siste bokstaven.
- 4 Når det riktige ordet vises, setter du inn et mellomrom ved å velge . Hvis det riktige ordet ikke vises, velger du et annet ord fra listen som åpnes.
- 5 Gjenta trinn 1–4 for å fullføre teksten.



- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke på og holde en tast for å skrive tegnene på den øvre halvdelen av tasten. Når du trykker på og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive inn spesialtegn og symboler.



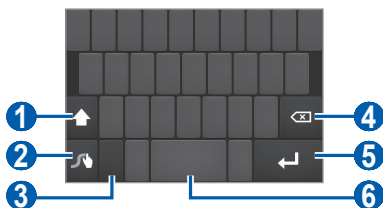


Du kan også bruke følgende tast:



Nummer	Funksjon
1	Veksle mellom små og store bokstaver.
2	Vis den alternative ordlisten for de valgte tegnene / åpne tastaturinnstillingene (trykk på og hold).
3	Veksle mellom symbol-/tallmodus og ABC-modus.
4	Slett det som du har skrevet.
5	Sett inn en ny linje.
6	Sett inn et mellomrom.

› Kopiere og lime inn tekst

Når du skriver inn tekst, kan du bruke funksjonen for kopiering og innliming, slik at du kan bruke teksten i andre programmer.

- 1 Trykk på og hold et tekstavsnitt.
- 2 Dra  eller  for å velge teksten som skal kopieres.
- 3 Velg  hvis du vil kopiere, eller  hvis du vil klippe ut teksten og legge den på utklippstavlen.
- 4 Gå til et annet program og plasser markøren der hvor du ønsker å lime inn teksten.
- 5 Velg  → **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Laste ned programmer fra Play Butikk

Med Android-plattformen som utgangspunkt kan enhetens funksjonalitet utvides ved å installere ytterligere programmer.

I Play Butikk kan du enkelt og raskt kjøpe spill og mobilprogrammer.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet. Hvis du vil lagre filene på minnekortet, kobler du enheten til en datamaskin og kopierer dem til minnekortet.

› Installere et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Søk etter et program og last det ned til enheten.

› Avinstallere et program

1 Trykk på [≡] → **Avinstaller** i programlisten.

2 Velg  på et programikon og velg deretter **OK**.



Du kan bare avinstallere programmer som du har lastet ned.

Laste ned filer fra Internett

Når du laster ned filer eller programmer fra Internett, lagrer enheten dem på minnekortet.



Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan skade enheten. For å begrense risikoen bør du kun laste ned filer fra kilder som du stoler på.



Enkelte mediefiler inneholder DRM-funksjoner (Digital Rights Management) for beskyttelse av opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

Gjør følgende for å laste ned filer fra Internett:

1 I programlisten velger du **Internett**.

2 Søk etter et program og last det ned til enheten.

Hvis du vil installere programmer som er lastet ned fra andre nettsteder enn Play Butikk, må du velge **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder** → **OK**.

Kommunikasjon

Ringe

Her får du informasjon om bruk av ringefunksjoner, som for eksempel hvordan du foretar og svarer på anrop ved hjelp av alternativer som er tilgjengelige i løpet av en samtale, og hvordan du tilpasser og bruker samtalerelaterte funksjoner.



► Foreta og svare på et anrop

Du kan bruke knappene eller berøringsskjermen når du foretar, besvarer, avslutter eller avviser anrop.



- Når du slår på nærhetssensoren, slås enheten automatisk av og låser berøringsskjermen for å hindre utilsiktede inndata når du holder enheten nær ansiktet.
► s. 52
- Statisk elektrisitet fra kroppen eller klærne dine kan forstyrre nærhetssensoren under en samtale.


Foreta et anrop

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur** og angir et retningsnummer og et telefonnummer.
- 2 Velg  for å foreta et taleanrop.
Velg  for å foreta et videoanrop.
- 3 Velg **Avs. samtale** når du vil avslutte samtalen.



- Du kan bruke telefonboken til å lagre numre som du ringer ofte. ► s. 87
- Du får raskt tilgang til samtalelisten for å ringe opp igjen numre som du nylig har ringt, ved å velge **Telefon** → **Logger**.

Svare på et anrop


1 Når du mottar et innkommende anrop, velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen.



Når enheten ringer, kan du trykke på volumtasten for å slå av ringetonen.

2 Velg **Avs. samtale** når du vil avslutte samtalen.

Avvise et anrop

Når du mottar et innkommende anrop, velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen.

For å sende en melding til den som ringer når du avviser et anrop, drar du avvisningsmeldingslinjen nederst på skjermen oppover.



Du kan sende én av flere forhåndslegede meldinger eller opprette dine egne meldinger. ► s. 51

Ring et utenlandsnummer

1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur** og trykker på og holder  for å sette inn +-tegnet.

2 Skriv inn et fullstendig nummer (landskode, retningsnummer og telefonnummer).

3 Velg  for å ringe nummeret.

► Bruke headsett

Du kan besvare anrop og administrere samtaler uten å trykke på enheten ved å koble et headsett til enheten:

- Trykk på headsettknappen hvis du vil svare på et anrop.
- Trykk på og hold inne headsettknappen hvis du vil avvise et anrop.
- Sett en samtale på vent eller gjenoppta en samtale som er satt på vent ved å trykke på og holde inne headsettknappen.
- Trykk på headsettknappen hvis du vil avslutte en samtale.

› Bruke alternativer under en talesamtale

Du kan bruke følgende alternativer under en talesamtale:

- Juster talevolumet ved å trykke opp eller ned på volumtasten.
- Sett en samtale på vent ved å velge **III**. Gjenoppta en samtale som er satt på vent ved å velge **▶**.
- Foreta et anrop nummer to ved å velge **Legg til anrop** og deretter slå et nytt nummer.
- Når du hører et varsel om samtale venter, svarer du på anrop nummer to ved å velge **☎** og drar fingeren utenfor den store sirkelen. Du blir spurt om du vil avslutte den første samtalen eller sette den på vent. Du må abonnere på tjenesten Samtale venter for å bruke denne funksjonen.
- Åpne ringeskjermen ved å velge **Tastatur**.
- Aktiver funksjonen for høyttalertelefon ved å velge **Høyttaler**.



I støyende omgivelser kan det være vanskelig å høre enkelte samtaler via høyttalerfunksjonen. Bruk vanlig telefonmodus for å få bedre lydforhold.

- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Demp**.
- Lytt til og snakk med den andre parten gjennom et Bluetooth-headsett ved å velge **Headsett**.
- Du kan åpne telefonboken ved å trykke på [**☰**] → **Kontakter**.
- Du kan legge til et notat ved å trykke på [**☰**] → **Notat**.
- Veksle mellom to samtaler ved å velge **Bytt**.
- Du kan foreta et anrop med flere parter (konferansesamtale) ved å ringe ut eller besvare en ny samtale og velge **Flett** når du er tilkoblet den andre parten. Gjenta for å legge til flere parter. Du må abonnere på tjenesten for samtaler med flere parter for å bruke denne funksjonen.

› Bruke alternativer under en videosamtale

Du kan bruke følgende alternativer under en videosamtale:

- Du veksler mellom kameralinsen foran og bak ved å velge **Bytt kamera**.
- Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg, ved å velge **Demp**.
- Du skjuler bildet ditt for den andre parten ved å trykke på [≡] → **Skjul meg**.
- Du kan velge et alternativt bilde som skal vises til den andre parten, ved å trykke på [≡] → **Utgående bilde**.
- Du åpner ringeskjermen ved å trykke på [≡] → **Tastatur**.
- Hvis du vil lytte til og snakke med den andre parten gjennom et Bluetooth-headsett, trykker du på [≡] → **Bytt til headsett**.
- Du aktiverer funksjonen for høyttalertelefon ved å trykke på [≡] → **Høytaler på/av**.
- Du bruker den andre partens bilde ved å trykke på og holde bildet. Du kan ta et bilde av skjermen eller spille inn vidoesamtalen.

› Vise tapte anrop og ringe tilbake

Enheten viser ubesvarte anrop på skjermen. Hvis du vil ringe til nummeret for et ubesvart anrop, åpner du varselspanelet og velger det ubesvarte anropet.

› Angi automatisk avvisning

Hvis du vil avvise anrop fra bestemte numre automatisk, bruker du automatisk avvisning.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på [≡] → **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning**.
- 3 Skyv **Autoavvisningsmodus**-bryteren mot høyre.

- 4 Velg **Autoavvisningsmodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Alle numre	Avvis alle anrop.
Autoavvis numre	Avvis anrop fra telefonnumre på autoavvisningslisten.

- 5 Velg **Liste for automatisk avisning**.
- 6 Velg **Opprett**.
- 7 Angi et nummer og velg **Lagre**.
Du kan angi kriteriet for nummeret.
- 8 Hvis du vil legge til flere numre, gjentar du trinn 6-7.

► Bruke modus for faste oppringingsnumre (FDN-modus)

I FDN-modus er enheten sperret for utgående anrop, unntatt for numre som er lagret i FDN-listen. Slik aktiverer du FDN-modus:

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på [≡] → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre**.
- 3 Velg **Aktiver FDN**.
- 4 Angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet, og velg **OK**.
- 5 Velg **FDN-liste** og legg til kontakter.

► Angi viderekobling

Viderekobling er en nettverksfunksjon som sender innkommende anrop videre til et annet nummer som du spesifiserer. Du kan angi denne funksjonen separat for flere ulike situasjoner når du ikke kan svare på anrop, som for eksempel hvis du allerede er i en samtale eller dersom du er utenfor dekningsområdet.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på [≡] → **Anropsinnstillinger** → **Viderekobling** → en anropstype.
- 3 Velg en situasjon.
- 4 Angi et nummer som anropene skal viderekobles til, og velg **Aktiver**.
Innstillingen sendes til nettverket.

➤ Angi anropssperring

Anropssperring er en nettverksfunksjon som begrenser bestemte typer anrop eller forhindrer andre fra å foreta anrop med enheten din.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på [≡] → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring** → en anropstype.
- 3 Velg et alternativ for anropssperring.
- 4 Tast inn et passord for anropssperring og velg **OK**.
Innstillingen sendes til nettverket.

➤ Aktivere varsel om samtale venter

Samtale venter er en nettverksfunksjon som varsler deg om et innkommende anrop mens du er i en samtale. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for taleanrop.

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på [≡] → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.
Innstillingen sendes til nettverket.

› Vise anropslogger

Du kan vise logger over anrop sortert etter type.

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Logger**.
- 2 Trykk på [☰] → **Vis etter** → et alternativ for sortering av anropsloggene.



Fra anropsloggene kan du foreta et anrop eller sende en melding direkte til en kontakt ved raskt å dra kontakten til venstre eller høyre.

- 3 Velg en logg hvis du vil se detaljert informasjon om den.



Fra detaljevisning kan du slå nummeret, sende en melding til nummeret eller legge til nummeret i telefonboken eller på avvisningslisten.

› Tilpasse anropsinnstillinger

- 1 I programlisten velger du **Telefon**.
- 2 Trykk på [☰] → **Anropsinnstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Anropsavvisning	Angi for å avvise anrop fra bestemte numre automatisk. Du kan legge til telefonnumre i autoavvisningslisten.
Angi avvisningsmeldinger	Legg til eller rediger meldingen som skal sendes når du avviser et anrop.
Ring- og tastaturtoner → Enhetsringetone	Velg en ringetone for varsling om innkommende anrop.

Alternativ	Funksjon
Ringe- og tastaturtoner → Enhetsvibrasjon	Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
Ringe- og tastaturtoner → Vibrer ved ringing	Angi at enheten skal vibrere og ringe for å varsle deg om innkommende anrop.
Ringe- og tastaturtoner → Tastelyder	Angi at enheten skal lage en lyd når du taster inn numre på ringeskjermen.
Anropsvarsel → Samtalevibrasjon	Angi at enheten skal vibrere når den andre parten besvarer et anrop eller avslutter en samtale.
Anropsvarsel → Toner for anropsstatus	Angi at enheten skal varsle deg om anropsstatus under en samtale.
Anropsvarsel → Varsling under samtale	Angi at enheten skal varsle deg om hendelser under en samtale.
Besvare/avslutte anrop → Hjem-tasten besvarer anrop	Angi at anrop skal besvares når du trykker på Hjem-tasten.
Besvare/avslutte anrop → Av/på avslutter anrop	Angi at en samtale skal avsluttes når du trykker på strømtasten.
Slå av skjermen under anrop	Velg dette for å slå på nærhetssensoren under en samtale.

Alternativ	Funksjon
Anropstilbehør → Automatisk svar	Angi om anrop skal besvares automatisk eller ikke av enheten etter en angitt periode (bare tilgjengelig når et headsett er tilkoblet).
Anropstilbehør → Tid før automatisk svar	Velg hvor lenge enheten skal vente før anrop besvares.
Anropstilbehør → Forutsetn. utgående samtale	Angi for å tillate utgående anrop med et Bluetooth-headsett, også når enheten er låst.
Anropstilbehør → Type utgående samtale	Velg type utgående anrop som du skal bruke Bluetooth-headsett til.
Øk volum i lomme	Angi at enheten skal øke ringetonevolumet når enheten er på et lukket sted, som en veske eller lomme.
Viderekobling	Angi for å videresende innkommende anrop til et forhåndsspesifisert nummer.
Ekstra innstillinger → Anrops-ID	Vis din anrops-ID til andre ved utgående anrop.
Ekstra innstillinger → Anropssperring	Angi begrensing av anrop etter anropstype.

Alternativ	Funksjon
Ekstra innstillinger → Samtale venter	Angi at enheten skal varsle deg om innkommende anrop under en samtale.
Ekstra innstillinger → Repeter anrop automatisk	Angi at et anrop som ikke fikk forbindelse eller som ble avbrutt, skal repeteres automatisk.
Ekstra innstillinger → Støyreduksjon	Angi at bakgrunnsstøy skal fjernes slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
Ekstra innstillinger → Tillatte numre	Aktiver FDN-modus for å hindre anrop til telefonnumre som ikke er på FDN-listen på SIM- eller USIM-kortet.
Ekstra innstillinger → Automatisk retningsnummer	Angi at et prefiks automatisk skal settes inn (områdekode eller landkode) før et telefonnummer.
Videoanropsbilde	Velg et alternativt bilde som skal vises til den andre parten.
Bruk alternativer for mislykket anrop	Angi at taleanrop skal forsøkes dersom et videoanrop ikke kunne kobles til.
Mobilsvartjeneste	Velg en tjenesteleverandør for mobilsvartjenesten.
Innst. for mobilsvar	Angi servernummeret for mobilsvartjenesten. Du kan få dette nummeret fra mobiloperatøren din.

Alternativ	Funksjon
Ringetone	Velg en ringetone for varsling om nye mobilsvarmeldinger.
Vibrasjon	Angi at enheten skal vibrere når du mottar mobilsvarmeldinger.
Kontoer	Angi at IP-anrop skal godtas og konfigurer kontoene dine for IP-anropstjenester.
Bruk Internett-anrop	Angi om det skal brukes IP-anropstjenester for alle anrop eller bare for IP-anrop.




Meldinger

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og sender tekstmeldinger (SMS-meldinger) og multimediemeldinger (MMS-meldinger), og hvordan du viser og håndterer meldinger som du har sendt eller mottatt.










Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

› Sende tekstmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Meldinger** → .
- 2 Legg til mottakere av meldingen.
 - Angi telefonnumrene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
 - Velg telefonnumre fra listen ved å trykke på .
- 3 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [☺] → **Sett inn smiley.**
- 4 Send meldingen ved å velge .

› Sende MMS-meldinger

- 1 I programlisten velger du **Meldinger** → .
 - 2 Legg til mottakere av meldingen.
 - Angi telefonnumrene eller e-postadressene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
 - Velg telefonnumre eller e-postadresser fra listen ved å trykke på .
-  Når du skriver inn en e-postadresse, konverterer enheten meldingen automatisk til en multimediemelding.
- 3 Trykk på [] → **Legg til emne**, og oppgi et emne for meldingen.
 - 4 Velg tekstfeltet og angi meldingsteksten.
Du kan sette inn uttrykksikoner ved å trykke på [] → **Sett inn smiley**.
 - 5 Velg  og legg til et element.
Du kan velge en fil fra fillisten eller opprette et nytt bilde, videoklipp eller lydclip.
 - 6 Send meldingen ved å velge .

› Vise tekst- og MMS-meldinger

- 1 I programlisten velger du **Meldinger**.
Meldingene grupperes i meldingstråder etter kontakt, akkurat som i et chatteprogram.
- 2 Velg en meldingstråd.
- 3 Velg en melding hvis du vil se detaljert informasjon om den.

› Lytte til mobilsvarmeldinger

Hvis du har angitt at tapte anrop skal viderekobles til mobilsvarserveren, kan innringere legge igjen mobilsvarmeldinger dersom du ikke svarer på innkommende anrop. Gjør følgende for å åpne mobilsvarmeldingsinnboksen og lytte til mobilsvarmeldingene:

- 1 I programlisten velger du **Telefon** → **Tastatur** og trykker på og holder .
- 2 Følg instruksjonene fra mobilsvarserveren.



Du må lagre nummeret til mobilsvarserveren før du får tilgang til den. Nummeret får du av mobiloperatøren din.




Google Mail

Du kan hente nye e-postmeldinger fra Google Mail™ til innboksen. Når du åpner dette programmet, vises Innboks-skjermen.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne Google Mail-menyen kan ha et annet navn, avhengig av mobiloperatør.

› Sende e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **Google Mail** → .
- 2 Skriv inn et navn eller en adresse i mottakerfeltet.
- 3 Angi et emne og skriv meldingen.
- 4 Legg ved en fil ved å trykke på  → **Legg ved bilde** eller **Legg ved video** → en fil.
- 5 Send meldingen ved å velge .



Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet.

› Vise e-postmeldinger

1 I programlisten velger du **Google Mail**.

2 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Merk meldingen som viktig ved å velge .
- Svar på meldingen ved å velge .
- Svar på meldingen til både avsenderen og alle mottakerne, ved å velge  → **Svar alle**.
- Videre-send meldingen til andre ved å velge  → **Videre-send**.
- Vis et vedlegg ved å velge et miniatyrbilde eller velge  → **Forhåndsvis**. Du lagrer det på enheten ved å velge  → **Lagre**.
- Arkiver meldingen ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Gi en etikett til meldingen ved å velge .
- Du kan merke meldingen som ulest ved å velge .
- Gå til forrige eller neste melding ved å bla til venstre eller høyre.
- Merk meldingen som viktig ved å trykke på [≡] → **Merk som viktig**.
- Skjul meldingen ved å trykke på [≡] → **Ignorer**. Du kan vise skjulte meldinger ved å velge  → **All e-post** fra etikettlisten.
- Legg meldingen til på søppelpostlisten ved å trykke på [≡] → **Rapporter søppel** eller **Rapportér nettfisking**.
- Endre e-postinnstillingene ved å trykke på [≡] → **Innstillinger**.

E-post



Her får du informasjon om hvordan du sender og viser e-postmeldinger via din personlige eller bedriftens e-postkonto.





› Konfigurere en e-postkonto

- 1 I programlisten velger du **E-post**.
- 2 Skriv inn e-postadresse og passord.
- 3 Velg **Neste**. Angi kontoopplysninger manuelt ved å velge **Manuelt oppsett**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, lastes e-postmeldingene ned til enheten. Hvis du har opprettet to kontoer eller flere, kan du veksle mellom e-postkontoene dine. Velg et kontonavn og velg en konto som du ønsker å hente meldinger fra.


› Sende e-postmeldinger

- 1 I programlisten velger du **E-post** → .
- 2 Legg til mottakere av meldingen.
 - Angi e-postadressene manuelt, atskilt ved semikolon eller komma.
 - Velg e-postadresser fra listen ved å velge .
 - Hvis du vil legge til flere mottakere, trykker du på [≡] → **Legg til Kopi/Blindkopi**.





- 3 Velg emnefeltet for å skrive inn et emne.
 - 4 Velg tekstinntastingsfeltet for å skrive inn meldingsteksten.
 - 5 Velg  og legg ved en fil.
-  Du kan ikke legge ved DRM-beskyttede filer (Digital Rights Management).
- 6 Send meldingen ved å velge .
- Send meldingen på et angitt klokkeslett og dato ved å trykke på [≡] → **Planlegg sending**.
-  Hvis du er frakoblet eller utenfor dekningsområdet, oppbevares meldingen i listen over meldingstråder til du er tilkoblet eller innenfor dekningsområdet igjen.


› Vise e-postmeldinger

Når du åpner en e-postkonto, kan du vise tidligere hentede e-postmeldinger frakoblet eller koble deg til e-postserveren for å vise nye meldinger. Etter at du har hentet e-postmeldingene, kan du vise dem mens du er frakoblet.

- 1 I programlisten velger du **E-post**.
- 2 Velg  for å oppdatere meldingslisten.
- 3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Gå til neste eller forrige melding ved å dra fingeren mot høyre eller venstre.
- Svar på meldingen ved å velge .
- Videresend meldingen til andre ved å velge .
- Slett meldingen ved å velge .
- Du kan merke meldingen som viktig ved å velge .
- Merk meldingen som ulest ved å trykke på [≡] → **Marker som ulest**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å trykke på [≡] → **Flytt**.

- Lagre meldingen på enheten ved å trykke på [≡] → **Lagre e-post**. Meldingen vil bli lagret i **Mine Filer** → **Alle filer** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Skriv ut meldingen via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på [≡] → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Opprett en ny melding ved å trykke på [≡] → **Opprett**.
- Endre skriftstørrelsen ved å trykke på [≡] → **Skriftstørrelse**.
- Sorter meldinger fra avsenderen ved å trykke på [≡] → **Angi som prioritert avsender**. Du kan lese meldinger fra avsenderen i den angitte innboksen.
- Endre e-postinnstillingene ved å trykke på [≡] → **Innstillinger**.
- Velg vedleggs kategorien →  for å lagre et vedlegg til enheten.



De tilgjengelige alternativene kan variere, avhengig av e-postkontoen eller enhetens orientering.

Google Talk

Her får du informasjon om hvordan du kan chatte med venner og familie via Google Talk™.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Angi din status


- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en Google-konto.
- 3 Velg navnet ditt øverst på vennelisten.
- 4 Tilpass status, bilde og melding.

› Legge til venner i vennelisten

- 1 I programlisten velger du **Google Talk** → .
- 2 Angi e-postadressen til vennen din og velg **FERDIG**.

Når vennen din godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.


› Starte en chat-økt

- 1 I programlisten velger du **Google Talk**.
- 2 Velg en venn fra vennelisten. Chat-skjermen åpnes.
- 3 Skriv inn og send meldingen.
- 4 Avslutt chat-økten ved å trykke på [] → **Avslutt samtale**.

ChatON

Lær hvordan du bruker ChatON til å sende og motta direkte meldinger fra en enhet via en mobilnettverks- eller Wi-Fi-tilkobling.

- 1 I programlisten velger du **ChatON**.

 Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen din.

- 2 Skriv inn og send meldingen.

Snakkeboble

Finn ut hvordan du sender og mottar direktemeldinger til venner og familie med direktemeldingstjenesten Google+.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Snakkeboble**.



Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen din.

2 Skriv inn og send meldingen.

Google+

Finn ut hvordan du får tilgang til Googles sosiale nettverkstjeneste. Du kan opprette grupper for å dele interesser og ideer, eller sende og motta direktemeldinger og laste opp bilder.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Google+**.



Hvis du starter dette programmet for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen av kontoen din.

2 Velg en funksjon for sosialt nettverk.

Underholdning

Kamera


Her får du informasjon om hvordan du tar bilder og spiller inn video samt hvordan du viser resultatene.







- Kameraet slår seg automatisk av dersom det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av scenen som fotograferes/spilles inn og under hvilke forhold fotograferingen/innspillingen finner sted.

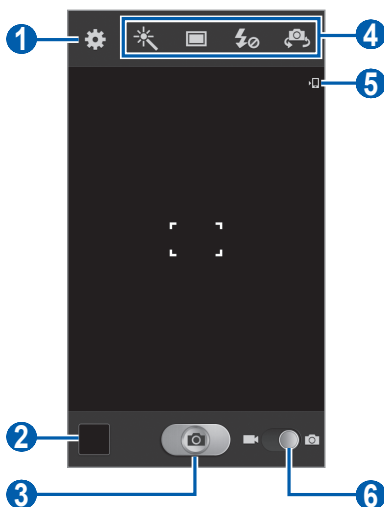
› Ta et bilde


- 1 I programlisten velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
- 2 Rett linsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringene.













Nummer	Funksjon
1	Endre kamerainnstillingene.
2	Åpne bildevisning for å se bilder som du har tatt.
3	Ta et bilde.
4	<p>Bruk kamerasnarveier.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  : Endre effektmodus. •  : Endre fotograferingsmodus. ► s. 67 •  : Bytt fotolysinnstilling. •  : Veksle mellom kameralinsen foran og bak. <p>Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 72</p>
5	Vis lagringsplassering.
6	Bytt til videokamera.

- 3 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.
Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).

 Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig dersom du fotograferer med den høyeste oppløsningen.

- 4 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du ønsker å fokusere.
Fokusrammen flytter seg til stedet hvor du trykker, og blir grønn når motivet er i fokus.
- 5 Velg  når du vil ta bildet.
Bildet lagres automatisk.

Etter at du har tatt bilder, velger du bildevisningsikonet for å se bildene som du har tatt.

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du kan zoome inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut), eller ved å trykke raskt to ganger på skjermen.
- Send bildet til andre ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Slett bildet ved å trykke på  → **Slett**.
- Registrer ansiktene på bildet med ansiktstagger ved å trykke på  → **Ansiktstagg**. ► s. 77
- Legg til bildet på utklippstavlen ved å trykke på  → **Kopier til utklippstavle**.
- Roter bildet mot klokken ved å trykke på  → **Roter mot klokken**.
- Roter bildet med klokken ved å trykke på  → **Roter med klokken**.
- Beskjær en del av bildet ved å trykke på  → **Beskjær**.
- Rediger bildet med bilderedigeringsprogrammet ved å trykke på  → **Rediger**.
- Angi at bildet skal brukes som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde ved å trykke på  → **Bruk som**.
- Send bildet til en person som har ansiktet tagget på bildet ved å trykke på  → **Vennebildedeling**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på  → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Gi bildefilen et nytt navn ved å trykke på  → **Endre navn**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert ved å trykke på  → **Søk etter enheter i nærheten**.
- Vis flere opplysninger om bildet ved å trykke på  → **Detaljer**.

› Bytte bildemodus

Du kan ta bilder med forskjellige bildemoduser. Endre visningsmodus ved å velge  → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Ansikts-gjenkjenning	Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
Panorama	Ta panoramabilder.
Skjønnhet	Skjul ufullkommenheter i ansiktet.
Smilebilde	Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem når de smiler.
Tegnefilm	Ta bilder med tegnefilmeffekter.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Før du tar et bilde, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:


Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvportrett	Veksle mellom kameralinsen foran og bak.
Fotolys	Endre fotolysinnstillingen. Du kan slå fotolysen på eller av manuelt, eller angi at kameraet skal bruke fotolysen automatisk ved behov.
Bildemodus	Bytt bildemodus. ► s. 67
Effekter	Legg på en spesialeffekt, som for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Scenemodus	Bytt scenemodus.

Alternativ	Funksjon
Ekspón.verdi	Juster eksponeringsverdien.
Fokusmodus	Ta nærbilder eller angi at kameraet skal fokusere på motiv eller menneskeansikter automatisk.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet tar et bilde.
Oppløsning	Endre oppløsningen.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
ISO	Juster følsomheten til kameraets bildesensor.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Synlighet utendørs	Aktiver Utendørs synlighet for å velge passende lysforhold.
Autokontrast	Juster automatisk kontrasten mellom motivet og bakgrunnen.
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Bildestabil.	Reduser uskarphet forårsaket av enhetens vibrasjon eller bevegelse.
GPS-tag	Still inn kameraet til å inkludere stedsinformasjon for bildene. Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du aktivere plasseringstjenester. ► s. 120





Alternativ	Funksjon
Lagre som speilvendt	Angi at kameraet automatisk skal speilvende bildet dersom du tar et bilde med kameralinsen foran.
Bildekvalitet	Angi kvalitetsnivå for bildene.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av bilder.
Nullstilling	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

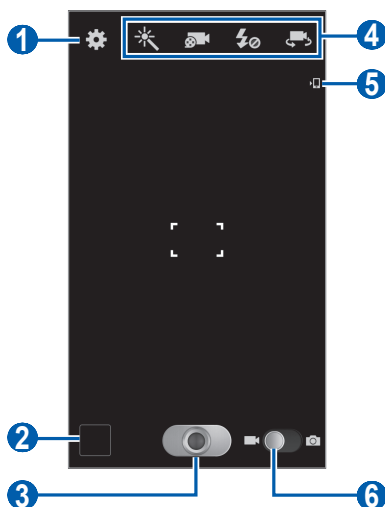► Spille inn videoer







- 1 I programlisten velger du **Kamera** for å slå på kameraet.
- 2 Skyv bryteren til videokameraet for å bytte til videokamera.
- 3 Rett linsen mot motivet og foreta de nødvendige justeringene.




Nummer	Funksjon
1	Endre videokamerainnstillingene.
2	Åpne bildevisning for å se videoene som du har spilt inn.
3	Spill inn video.
4	<p>Bruk videokamerasnarveier.</p> <ul style="list-style-type: none"> ☀️ : Endre effektmodus. 🎬 : Endre innspillingsmodus (for å legge ved i en multimediemelding eller for å lagre normalt). ⚡ : Bytt fotolysinstilling. 🔄 : Veksle mellom kameralinsen foran og bak. <p>Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 72</p>
5	Vis lagringsplassering.
6	Bytt til kamera.

- 4 Trykk på volumtasten for å zoome inn og ut.
Du kan også trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).
-  Zoomefunksjonen kan være utilgjengelig dersom du gjør opptak med den høyeste oppløsningen.
- 5 Start innspillingen ved å velge .
- 6 Avslutt innspillingen ved å velge .
- Videoen lagres automatisk.
-  Det er ikke sikkert at videokameraet kan spille inn video effektivt på et minnekort med lav overføringshastighet.

Etter at du har spilt inn videoer, velger du bildevisningsikonet for å se på videoene.

- Vis flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Spill av en video ved å velge .
- Send en video til andre ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Du sletter en video ved å trykke på [] → **Slett**.
- Gi videofilen et nytt navn ved å trykke på [] → **Endre navn**.
- Vis flere opplysninger om videoen ved å trykke på [] → **Detaljer**.

► Tilpasse videokamerainnstillingene


Før du spiller inn en video, kan du velge . Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvopptak	Bytt til kameralinsen foran og spill inn en video av deg selv.
Fotolys	Endre fotolysinstillingen. Du kan slå fotolysen på eller av manuelt.
Opptaksmodus	Endre opptaksmodus.
Effekter	Legg på en spesialeffekt, som for eksempel sepia- eller svart-hvitt-toner.
Eksp. verdi	Juster eksponeringsverdien.
Selvutløser	Velg lengden på forsinkelsen før kameraet begynner å spille inn et videoklipp.
Oppløsning	Endre oppløsningen.

Alternativ	Funksjon
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Synlighet utendørs	Aktiver Utendørs synlighet for å velge passende lysforhold.
Hjelpelinjer	Vis hjelpelinjer på forhåndsvisningsskjermen.
Lagre som speilvendt	Angi at kameraet automatisk skal speilvende videoen når du spiller inn en video med kameralinsen foran.
Videokvalitet	Angi kvalitetsnivå for videoene.
Lagring	Velg minneplassering for lagring av videoer.
Nullstilling	Nullstill menyer og innspillingsalternativer.

► Redigere snarveisikonene

Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker.

- 1 Fra forhåndsvisningsskjermen trykker du på [≡] → **Rediger snarveier** eller velger  → **Rediger snarveier**.
- 2 Trykk på og hold et ikon fra alternativlisten og dra det til snarveisområdet.
Du fjerner snarveier ved å trykke på og holde et ikon og dra det til alternativlisten.
- 3 Trykk på [↶] for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermen.

Videospiller


Lær hvordan du bruker videospilleren til å spille av forskjellige typer videoklipp.




- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.





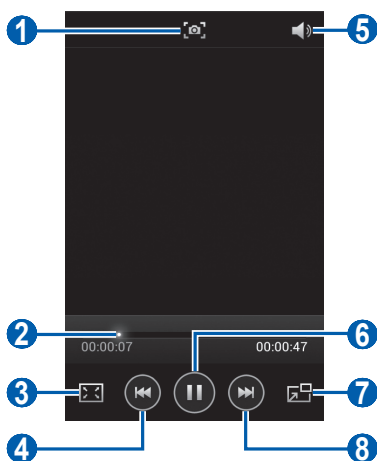


› Spille av videoklipp

- 1 I programlisten velger du **Videospiller**.
- 2 Velg en video som skal spilles av.
- 3 Styr avspillingen med følgende ikoner:



Nummer	Funksjon
①	Ta et bilde.
②	Gå forover eller bakover i filen ved å dra i eller trykke på linjen.
③	Endre forholdet på videoskjermen.
④	Start avspillingen / gå bakover til forrige fil (trykk innen 3 sekunder) / spol bakover i filen (trykk på og hold).
⑤	Juster volumet.
⑥	Sett avspillingen på pause / velg  for å fortsette avspillingen.
⑦	Bytt til flytende skjerm-modus. Trykk raskt to ganger på videoskjermen for å gå tilbake til fullskjermmodus.
⑧	Gå til neste fil / spol forover i filen (trykk på og hold).

Under avspilling kan du bruke følgende alternativer:

- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert ved å trykke på  → **Søk etter enheter i nærheten.**
- Send videoen til andre eller del den ved å trykke på  → **Del via.**
- Beskjær et segment av videoen ved å trykke på  → **Beskjær.**
- Du kan lytte til lyd via et Bluetooth-headsett ved å trykke på  → **Via Bluetooth.** Du kan ikke bruke dette alternativet hvis et annet headsett er koblet til enheten.
- Angi at videospilleren skal slå seg av automatisk etter en gitt tidsperiode ved å trykke på  → **Video automatisk av.**
- Du endrer innstillingene for videospilleren ved å trykke på  → **Innstillinger.**
- Vis flere opplysninger om videoen ved å trykke på  → **Detaljer.**

► Tilpasse innstillinger for videospilleren

1 Under avspilling trykker du på [⏏] → **Innstillinger**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Autospill neste	Angi at videospilleren skal spille av neste fil automatisk.
SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Undertekster	Tilpass innstillingene for en undertekstfil.
Fargetone	Velg en fargetone.
Synlighet utendørs	Angi at kontrasten på skjermen skal forbedres i sterkt sollys.

Galleri

Lær hvordan du kan se på bilder og spille av videoer som er lagret i enhetsminnet og på minnekortet.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.

› Vise et bilde

- 1 I programlisten velger du **Galleri**.
- 2 Velg en mappe.
- 3 Velg et bilde (uten ikon) for å vise det.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser et bilde:

- Vis flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).



Hvis du har aktivert vippebevegelser, kan du zoome inn og ut ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.

- Send bildet til andre ved å velge .
- Start en bildefremvisning ved å velge  → **Start bildefremvisning**. Trykk på skjermen for å stoppe bildefremvisningen.
- Slett bildet ved å trykke på [≡] → **Slett**.
- Registrer ansiktene på bildet med ansiktstagger ved å trykke på [≡] → **Ansiktstagg**. ► s. 77
- Legg til bildet på utklippstavlen ved å trykke på [≡] → **Kopier til utklippstavle**.
- Roter bildet mot klokken ved å trykke på [≡] → **Roter mot klokken**.
- Roter bildet med klokken ved å trykke på [≡] → **Roter med klokken**.
- Beskjær en del av bildet ved å trykke på [≡] → **Beskjær**.
- Rediger bildet med bilderedigeringsprogrammet ved å trykke på [≡] → **Rediger**.
- Angi at bildet skal brukes som bakgrunnsbilde eller et kontaktbilde ved å trykke på [≡] → **Bruk som**.

- Send bildet til en person som har ansiktet tagget på bildet ved å trykke på [≡] → **Vennebildedeling**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å trykke på [≡] → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Gi bildefilen et nytt navn ved å trykke på [≡] → **Endre navn**.
- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert ved å trykke på [≡] → **Søk etter enheter i nærheten**.
- Vis flere opplysninger om bildet ved å trykke på [≡] → **Detaljer**.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av valgt mappe.

► Tagge et ansikt på et bilde

Lær hvordan du tagger ansikt på bildene dine for å ringe, sende meldinger og laste opp meldinger til sosiale medier med snarveier til ansiktstagger.




Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold eller tilbehør som personene har på seg.






- 1 I programlisten velger du **Galleri**.
- 2 Velg et bilde.
- 3 Trykk på [≡] → **Ansiktstagg** → **På**.
Gjenkjente ansikter vises i rammen. Dersom ansikter ikke gjenkjennes automatisk, trykker du på og holder et ansiktsområde for å legge til en ramme automatisk.
- 4 Velg et gjenkjent ansikt → **Legg til navn**.
- 5 Velg personens navn fra kontaktlisten.
Kontakten blir koblet til ansiktet på bildet.

Når ansiktstaggen vises med et navn, velger du ansiktstaggen og bruker de tilgjengelige alternativene.

› Spille av videoklipp

- 1 I programlisten velger du **Galleri**.
- 2 Velg en video (med -ikonet) for å spille den av.
- 3 Styr avspillingen med de virtuelle tastene. ► s. 73

Under avspilling kan du bruke følgende alternativer:

- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert ved å trykke på [] → **Søk etter enheter i nærheten**.
- Send videoen til andre eller del den ved å trykke på [] → **Del via**.
- Beskjær et segment av videoen ved å trykke på [] → **Beskjær**.
- Du kan lytte til lyd via et Bluetooth-headsett ved å trykke på [] → **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet dersom et annet headsett er koblet til enheten.
- Angi at videospilleren skal slå seg av automatisk etter en gitt tidsperiode ved å trykke på [] → **Video automatisk av**.
- Du endrer innstillingene for videospilleren ved å trykke på [] → **Innstillinger**.
- Vis flere opplysninger om videoen ved å trykke på [] → **Detaljer**.

Musikkspiller

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk mens du er på farten – ved hjelp av musikkspilleren.



- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du åpner filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Det kan hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig, avhengig av hvordan de er kodet.


› Legge til musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned via trådløst Internett. ► s. 95
- Last ned fra en datamaskin via Samsung Kies. ► s. 106
- Motta via Bluetooth. ► s. 109
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 107
- Kopier til minnekortet. ► s. 107

› Spille av musikk

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Velg en musikkategori.
- 3 Velg en musikkfil.
- 4 Styr avspillingen med følgende ikoner:

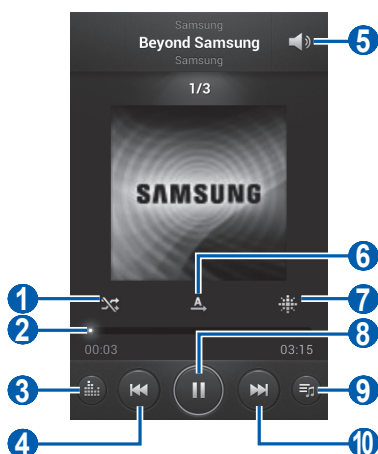

Nummer	Funksjon
1	Aktiver tilfeldig avspilling.
2	Gå forover eller bakover i filen ved å dra i eller trykke på linjen.
3	Velg en lydeffekt.
4	Start avspilling / gå bakover til forrige fil (trykk innen 3 sekunder) / spol bakover i filen (trykk på og hold).
5	Juster volumet.
6	Endre gjentakelsesmodus.
7	Sorter musikkfiler etter stemning eller årstall.
8	Sett avspillingen på pause / velg ► for å fortsette avspillingen.
9	Åpne spillelisten.
10	Gå til neste fil / spol forover i filen (trykk på og hold).



Du kan kontrollere musikkspilleren med et headsett. På startskjermbildet trykker du på og holder inne headsettknappen for å starte musikkspilleren. Trykk deretter på headsettknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.

Under avspilling kan du bruke følgende alternativer:

- Legg til musikkfiler i hurtiglisten (for lagring som spilleliste) ved å trykke på [≡] → **Legg til i hurtigliste.**
- Du kan lytte til musikk via et Bluetooth-headsett ved å trykke på [≡] → **Via Bluetooth.** Du kan ikke bruke dette alternativet dersom et annet headsett er koblet til enheten.

- Send musikkfilen til andre eller del den ved å trykke på [≡] → **Del via.**
- Legg til musikkfilen i en spilleliste ved å trykke på [≡] → **Legg til i spilleliste.**
- Angi musikkfilen som din ringetone ved å trykke på [≡] → **Bruk som.**
- Søk etter enheter i nærheten som har mediedeling aktivert ved å trykke på [≡] → **Søk etter enheter i nærheten.**
- Endre innstillingene for musikkspilleren ved å trykke på [≡] → **Innstillinger.**
- Vis opplysninger om musikken ved å trykke på [≡] → **Detaljer.**
- Stopp avspillingen og lukk musikkspilleren ved å trykke på [≡] → **Avslutt.**

› Opprette en spilleliste

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller.**
- 2 Velg **Spillelister.**
- 3 Trykk på [≡] → **Opprett spilleliste.**
- 4 Angi en tittel på den nye spillelisten og velg **OK.**
- 5 Velg **Legg til musikk.**
- 6 Velg filene som du vil ha med, og velg **Utført.**

Under avspillingen kan du legge til filer i en spilleliste ved å trykke på [≡] → **Legg til i spilleliste.**

› Legge til sanger i hurtiglisten

Du kan legge til sanger i hurtiglisten og lagre dem som en spilleliste. Under avspilling trykker du på [≡] → **Legg til i hurtigliste** for å legge til den aktuelle sangen i hurtiglisten.

Du går til hurtiglisten fra musikkspillerens hovedskjerm ved å velge **Spillelister** → **Hurtigliste.** Du lagrer hurtiglisten som en spilleliste ved å trykke [≡] → **Lagre som spilleliste.**

➤ Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

- 1 I programlisten velger du **Musikkspiller**.
- 2 Trykk på [≡] → **Innstillinger**.
- 3 Du kan tilpasse musikkspilleren ved hjelp av følgende innstillinger:

Alternativ	Funksjon
SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Avspillingshastighet	Endre avspillingshastigheten.
Musikkmeny	Velg musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.
Tekster	Angi for å vise tekster under avspilling.
Musikk auto av	Angi at musikkspilleren skal slås av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Music Hub

Du kan få tilgang til denne nettbaserte musikkbutikken, og søke etter og kjøpe dine favorittsanger.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.


- 1 I programlisten velger du **Music Hub**.
- 2 Søk etter sanger og hør på smakebiter av disse eller kjøp dine favorittsanger.

FM-Radio

Her får du informasjon om hvordan du kan lytte til musikk og nyheter på FM-radioen. Hvis du vil lytte til FM-radioen, må du først koble til et headset. Dette fungerer som en radioantenne.

› Lytte til FM-radioen

- 1 Koble et headset til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-Radio**.
FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

 Når du slår på FM-radioen for første gang, starter den automatisk et søk.


- 3 Velg en radiostasjon.
- 4 Styr FM-radioen med følgende taster:





Nummer	Funksjon
1	Ta opp en sang fra FM-radioen.
2	Slå av eller på FM-radioen.

Nummer	Funksjon
3	Søk etter en tilgjengelig radiostasjon.
4	Legg til den gjeldende radiostasjonen i listen over favoritter.
5	Juster volumet.
6	Gå inn på tjenester for den gjeldende stasjonen, som for eksempel nedlasting av musikkfiler eller å ringe til stasjonen. Dette alternativet kan være utilgjengelig, avhengig av område.
7	Finjuster frekvensen.



› Ta opp en sang fra FM-radioen

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til en radiostasjon.
- 5 Start innspillingen ved å velge .
- 6 Velg  når du er ferdig.
 Filen som er tatt opp, vil bli lagret i **Mine Filer** → **Alle filer** → **sdcard0** → **Sounds**.

› Lagre en radiostasjon automatisk

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Trykk på [Skann → et søkealternativ.
 FM-radioen søker etter og lagrer tilgjengelige radiostasjoner automatisk.

➤ Legge til en radiostasjon i listen over favoritter

- 1 Koble et headsett til enheten.
- 2 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 3 Velg  for å slå på FM-radioen.
- 4 Bla til ønsket radiostasjon.
- 5 Velg  for å legge til stasjonen i favorittlisten.


➤ Tilpasse innstillinger for FM-radioen

- 1 I programlisten velger du **FM-Radio**.
- 2 Trykk på [] → **Innstillinger**.
- 3 Juster følgende innstillinger for å tilpasse FM-radioen:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av opptak fra FM-radioen.
Radiotekst	Angi at stasjons-ID skal vises på FM-radioskjermen. Stasjons-ID-er er kun tilgjengelige fra radiostasjoner som oppgir denne informasjonen.
Alternativ frekvens	Angi om FM-radioen skal prøve å stille inn en radiostasjon på nytt hvis signalet er svakt.
FM automatisk av	Angi om FM-radioen skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.

Game Hub

Her får du informasjon om hvordan du spiller sosiale spill og premiumspill.


- 1 Velg **Game Hub** i programlisten.
 - 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Ikke vis på 90 dager** og velger **Bekreft**.
 - 3 Velg og installer et spill.
 - 4 Følg instruksjonene på skjermen.
-  • Hvilke spill som er tilgjengelige, kan variere avhengig av region eller tjenesteleverandør.
 - Kontroller og alternativer for spill kan variere.

Personlige opplysninger

Kontakter

Her får du informasjon om hvordan du oppretter og håndterer lister over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre blant annet navn, mobiltelefonnumre, privatnumre, e-postadresser og fødselsdager for kontaktene dine.

› Opprette en kontakt

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter** → .
- 2 Velg en minneplassering.
- 3 Angi kontaktinformasjon.
- 4 Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.



Du kan opprette kontakter fra ringeskjermen ved å velge **Legg til i Kontakter**.

› Finne en kontakt







- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Bla opp eller ned i kontaktlisten. Du kan også bla raskt gjennom listen ved å dra fingeren langs indeksen til høyre.




Du kan ringe eller sende en melding til en kontakt ved å bla til venstre eller høyre på kontaktens navn.

- 3 Velg navnet til en kontakt.

Når du har funnet en kontakt, kan du bruke følgende alternativer:

- Ring til kontakten ved å velge  eller .
- Send en melding ved å velge .
- Send en e-postmelding ved å velge .
- Angi et favorittnummer ved å velge .
- Rediger kontaktinformasjonen ved å velge .

› Angi et hurtigtastnummer

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på [Innstilling for hurtigtastnummer.
- 3 Velg et plasseringsnummer → en kontakt.
- 4 Velg et telefonnummer (om nødvendig).




Du kan raskt slå dette nummeret ved å trykke på og holde plasseringsnummeret fra ringeskjermen.

› Lage et visittkort

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Velg **Konfigurer profil** øverst i kontaktlisten.
- 3 Legg inn dine personopplysninger.
- 4 Velg **Lagre**.



Send visittkortet ditt til andre eller del det ved å trykke på [Del visittkort via.

› Opprette en kontaktgruppe

Ved å opprette grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende meldinger eller e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe.

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Grupper**.
- 2 Trykk på [≡] → **Opprett**.
- 3 Angi et navn og tilpass innstillingene for gruppen.
- 4 Legg til medlemmer i gruppen.
- 5 Velg **Lagre**.

› Kopiere kontakter

Kopiere kontakter fra SIM- eller USIM-kortet til enheten

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Importer/Eksporter** → **Importer fra SIM-kort**.
- 3 Velg en minneplassering.
- 4 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Utført**.

Kopiere kontakter fra enheten til SIM- eller USIM-kortet

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til SIM-kort**.
- 3 Velg kontaktene som du vil kopiere, og velg **Utført** → **OK**.

› Importere eller eksportere kontakter


Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra enhetens USB-lagring eller et minnekort.

Importere kontakter

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på [≡] → **Importer/Eksporter** → **Importer fra USB-minne** eller **Importer fra SD-kort**.

- 3 Velg en minneplassering.
- 4 Velg et alternativ for importering av én enkelt kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle kontaktfilene, og velg **OK**.
- 5 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg **OK**.



Eksportere kontakter

- 1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
- 2 Trykk på [] → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til USB-minne** eller **Eksporter til SD-kort**.
- 3 Velg **OK** for å bekrefte.

S Planner

Enheten inneholder en effektiv tidsplanlegger som hjelper deg med å få oversikt over timeplanene dine på en praktisk og effektiv måte. Her får du informasjon om hvordan du oppretter og administrerer hendelser og oppgaver. Du kan for eksempel stille inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser.

› Opprette en hendelse eller oppgave

- 1 I programlisten velger du **S Planner**.
- 2 Velg .
- 3 Velg en hendelsestype øverst på skjermen.
 Dersom du skal opprette en hendelse fra et notat, velger du **Quick add**. Denne funksjonen er bare tilgjengelig for engelsk og koreansk språk.
- 4 Angi nødvendig informasjon om hendelsen.
- 5 Velg **Lagre**.

› Endre visningsmodus

1 I programlisten velger du **S Planner**.

2 Velg .

3 Velg en visningsmodus.

- **År:** Alle måneder i året
- **Måned:** En hel måned i én visning
- **Uke:** Timevise blokker for dagene i en hel uke
- **Dag:** Timevise blokker for en hel dag
- **Liste:** En liste over alle hendelsene og oppgavene som er planlagt i en spesifikk periode
- **Oppgave:** En liste over oppgaver




Du kan også endre visningsmodusen ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem eller klemme dem sammen.

› Vise en hendelse eller oppgave


1 I programlisten velger du **S Planner**.

2 Velg en dato i kalenderen.

- Du kan gå til en bestemt dag ved å angi datoen manuelt. Trykk på [] → **Gå til**, skriv inn datoen ved å velge + eller - og trykk på **Bruk**.
- Velg datoen i dag ved å velge **I dag**.

3 Velg en hendelse for å se detaljert informasjon om den.



Du kan sende hendelsen til andre ved å trykke på [] → **Del via** → et alternativ.

› Stoppe en hendelsesalarm


Hvis du har aktivert en alarm for en kalenderhendelse, vises hendelsesalarmikonet på det angitte tidspunktet.

- 1 Åpne varselspanelet fra toppen av skjermen.
- 2 Velg hendelsesvarselet.
- 3 Velg en hendelse for å vise flere detaljer.
Du kan utsette eller avvise hendelsesalarmen ved å velge **Slumre** eller **Avvis**.




Notat

Her får du informasjon om hvordan du registrerer viktig informasjon, lagrer den og henter den frem igjen senere.









› Opprette et notat

- 1 I programlisten velger du **Notat** → .
- 2 Angi notatteksten og velg **Lagre**.

› Vise notater

- 1 I programlisten velger du **Notat**.
 - 2 Trykk på  → **Søk** eller trykk på og hold inne  for å søke etter et notat (om nødvendig).
 - 3 Velg et notat som du vil se nærmere informasjon om.
-  Du kan sende notatet til andre ved å trykke på og holde notatet og velge **Send**.




Du kan bruke følgende alternativer mens du viser notatet:

- Trykk på skjermen for å redigere notatet.
 - Du sletter notatet ved å velge  → .
 - Endre bakgrunnsfargen ved å velge  → .
 - Beskytt notatet mot å bli slettet ved et uhell ved å velge  → .
 - Skriv ut notatet via en Wi-Fi-tilkobling ved å velge  → .
- Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.



Lydopptaker

Her får du informasjon om hvordan du bruker enhetens lydopptager.


› Spille inn et talenotat

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
- 2 Start innspillingen ved å velge .
- Sett innspillingen på pause ved å velge .
- 3 Snakk inn i mikrofonen.
- 4 Velg  når du er ferdig.
- Talenotatet lagres automatisk.

› Spille av et talenotat

- 1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.
- 2 Velg  for å åpne listen over talenotater.
- 3 Velg et talenotat.
- Du kan stanse avspillingen midlertidig ved å velge .



Du kan sende talenotatet til andre ved å trykke på [] → **Del via.**

► Tilpasse lydopptakerinnstillinger

1 I programlisten velger du **Lydopptaker**.

2 Trykk på [≡] → **Innstillinger**.

3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Lagring	Velg en minneplassering for lagring av talenotater.
Opptakskvalitet	Velg et kvalitetsnivå for talenotater.
Grense for MMS	Angi for å begrense innspillinger til den maksimale lengden som kan legges ved en multimediemelding.
Kontekstueelt filnavn	Angi at enheten skal lagre filer med konteksttagger.
Standardnavn	Angi et prefiks for å navngi talenotater.

Web

Webtjenester krever en datatilkobling. Kontakt mobiloperatøren din for å velge det beste dataabonnementet.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du åpner og legger til bokmerker for favorittwebsidene dine.




- Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av medier. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter område eller mobiloperatør.

› Surfe på websider

1 I programlisten velger du **Internett**.

Hvis du vil ha tilgang til en spesifikk webside ved å velge URL-feltet, angir du webadressen og velger **Gå til**.

2 Bla gjennom websider ved hjelp av følgende taster:

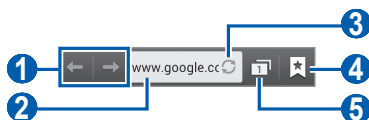

Nummer	Funksjon
1	Gå bakover eller fremover til nettsider i loggen.
2	Angi adressen til websiden som du vil gå til.

Nummer	Funksjon
③	Last gjeldende webside på nytt. Mens enheten laster websider endres dette ikonet til ✕.
④	Åpne en liste over lagrede bokmerker, lagrede sider og loggen over nylig besøkte sider.
⑤	Vis miniatyrbilder av aktive nettleservinduer.

Du kan bruke følgende alternativer når du ser på websider:

- Du kan zoome inn eller ut ved å trykke på skjermen med to fingre og spre dem (beveg fingrene sammen for å zoome ut).



Hvis du har aktivert vippebevegelser, kan du zoome inn og ut ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.


- Åpne et nytt vindu ved å trykke på [≡] → **Nytt vindu.**
- Legg til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på [≡] → **Legg til bokmerke.**
- Legg til en snarvei for den gjeldende nettsiden på startskjermbildet ved å trykke på [≡] → **Ny snarvei.**
- Du sender webadressen (URL-en) til websiden til andre ved å trykke på [≡] → **Del side.**
- Søk etter tekst på websiden ved å trykke på [≡] → **Finn på side.**
- Bytt til skrivebordsvisning ved å trykke på [≡] → **Skrivebordsvisning.**
- Trykk på [≡] → **Lagre for frakoblet lesing** for å lagre gjeldende webside og lese den frakoblet senere. Du kan vise de lagrede sidene ved å velge ☆ → **Lagr. sider.**

- Du kan justere lysstyrken for skjermen ved å trykke på [F1] → **Lysstyrke**.
- Vis nedlastingsloggen ved å trykke på [F1] → **Nedlastinger**.
- Du kan skrive ut websiden eller skjermbildet via en tilkoblet skriver ved å trykke på [F1] → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Du tilpasser nettleserinnstillingene ved å trykke på [F1] → **Innstillinger**.

› Søke etter informasjon med stemmen




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Velg URL-feltet.
- 3 Velg  og si et nøkkelord inn i mikrofonen.
Enheten søker etter informasjon og websider relatert til nøkkelordet.
- 4 Velg et søkeresultat.

› Legge til bokmerker for favorittwebsidene dine

- 1 I programlisten velger du **Internett**.
- 2 Angi en adresse til webområdet eller naviger til en webside.
- 3 Trykk på [F1] → **Legg til bokmerke**.
- 4 Oppgi et navn på bokmerket, og velg **Lagre**.

Vis dine bokmerker ved å velge  → **Bokmerker**. Fra bokmerkelisten trykker du på og holder et bokmerke og bruker følgende alternativer:

- Åpne websiden i det gjeldende vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne websiden i et nytt vindu ved å velge **Åpne i nytt vindu**.
- Rediger bokmerkeinformasjonen ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerkesnarveien på startskjermbildet ved å velge **Ny snarvei**.
- Du sender webadressen (URL-en) til websiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Du kopierer webadressen (URL-en) til websiden ved å velge **Kopier URL**.
- Du sletter bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Bruk websiden som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

► Få tilgang til nylig besøkte sider

1 I programlisten velger du **Internett** →  → **Historikk**.

2 Velg en webside som du vil åpne.




Maps

Lær deg å bruke Google Maps™ for å finne posisjonen din, søke etter kart over gater, byer eller land og få veibeskrivelser.







- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Du må aktivere plasseringstjenester for å finne posisjonen din og søke på kartet. ► s. 119



➤ Søke etter en bestemt plassering




- 1 I programlisten velger du **Maps**.
Kartet viser din nåværende plassering.
- 2 Velg .
- 3 Angi et stikkord for plasseringen og velg .
Søk etter en plassering med stemmen ved å velge .
- 4 Velg ønsket sted for å vise nærmere detaljer.

Du kan bruke følgende alternativer mens du viser kartet:

- For å zoome inn eller ut plasserer du to fingre på skjermen og sprer dem sakte eller klemmer dem sammen.
- Vis en liste over alle resultatene for søket, ved å velge **FÅ VEIBESKRIVELSE**.
- Vis din nåværende plassering ved å velge .
- Velg  for å bytte til en kompassvisning av kartet som endrer retning når du beveger enheten.
- Hvis du vil sette en stjerne på stedet, velger du ballongen for stedsnavnet → .
- Du kan legge til lag med ekstra informasjon i kartet eller endre visningsmodus, ved å trykke på  → **Lag**.

➤ Få veibeskrivelse til et bestemt sted

- 1 I programlisten velger du **Maps**.
- 2 Velg .
- 3 Angi adressene til startstedet og ankomststedet.
Du kan legge inn en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerkede steder, eller velge et punkt på kartet, ved å velge  → et alternativ.



- 4 Velg en reisemetode (bil, buss eller til fots) og velg **FÅ VEIBESKRIVELSE**.
Avhengig av den valgte reisemetoden, kan det hende at du får se flere ruter.
- 5 Velg en rute for å vise detaljer for reisen, og velg **KARTVISN**. for å vise ruten på kartet.
- 6 Velg  eller  for å vise bare én del av ruten.
- 7 Når du er ferdig, trykker du på  → **Tøm kartet**.

Lokalt

Finn ut hvordan du søker etter et sted i nærheten.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Lokalt**.
 - 2 Hvis du vil søke etter bedrifter og attraksjoner i nærheten av et bestemt sted, velger du stedet → **Angi en adresse**.
 - 3 Velg en kategori.
Enheten søker etter steder som er relatert til kategorien, i nærheten av din nåværende plassering.
 - 4 Velg et stedsnavn for å se nærmere informasjon.
-  Du kan legge til flere kategorier ved å trykke på  → **Legg til et søk**.

Navigering

Her får du informasjon om hvordan du kan bruke GPS-navigeringssystemet til å finne og vise reisemålet ved hjelp av taleveiledning.



- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Navigering**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
- 3 Angi reisemålet ved hjelp av én av følgende metoder:
 - Angi destinasjonen muntlig.
 - Angi destinasjonen med det virtuelle tastaturet.
 - Velg destinasjonen fra kontaktadressene.
 - Velg destinasjonen fra dine stjernemerkede steder.

Play Butikk

Enhetens funksjoner kan utvides ved å installere tilleggsprogrammer. Play Butikk er en rask og enkel måte å handle mobilprogrammer på.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

› Laste ned et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Søk etter et program og last det ned til enheten. Når nedlastingen er fullført, installerer enheten programmet automatisk.

› Avinstallere et program

- 1 I programlisten velger du **Play Butikk**.
- 2 Trykk på [≡] → **Mine apper**.
- 3 Velg et element.
- 4 Velg **Avinstaller** → **OK**.

Play Bøker

Søk etter og last ned bokfiler med Google Play Bøker. Du kan lese bokfiler på enheten. I programlisten velger du **Play Bøker**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Play Filmer

Søk etter og lei filmer med Google Play Filmer. Du kan se på filmer på enheten din. I programlisten velger du **Play Filmer**.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Readers Hub

Finn ut hvordan du får tilgang til forskjellig lesestoff.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 Velg **Readers Hub** i programlisten.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, merker du av for **Ikke vis på 90 dager** og velger **Bekreft**.
- 3 Velg et bilde av lesestoff.
- 4 Søk etter og last ned lesestoff fra nettbutikken.

Samsung Apps

Med Samsung Apps er det enkelt å laste ned et rikt utvalg av programmer direkte til enheten din. Samsung Apps tilbyr en mengde ulike programmer, som for eksempel spill, nyheter, referanseverk, sosiale nettverk, navigering og helserelaterte programmer, og du får umiddelbart tilgang til et stort utvalg av mobile opplevelser.

Enheten blir smartere med fullstendig optimaliserte programmer fra Samsung Apps. Utforsk spennende programmer og gjør det mobile livet enda bedre.



- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Gå til www.samsungapps.com hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 I programlisten velger du **Samsung Apps**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Godta**.
- 3 Søk etter og last ned programmene som du ønsker.

Talesøk

Lær å søke på Internett ved hjelp av stemmen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Talesøk**.
- 2 Si et stikkord inn i mikrofonen.
Enheden søker etter websider som er relatert til stikkordet.
- 3 Velg et søkeresultat.

Video Hub

Lær å få tilgang til videoer.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Video Hub**.
- 2 Velg en kategori.
- 3 Søk etter og få tilgang til videoer.

YouTube

Lær hvordan du ser på og laster opp videoer via videodelingstjenesten YouTube™.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Spille av videoklipp


- 1 I programlisten velger du **YouTube**.
- 2 Velg en video.
- 3 Roter enheten til liggende stilling.


4 Avspillingen styres med følgende taster:

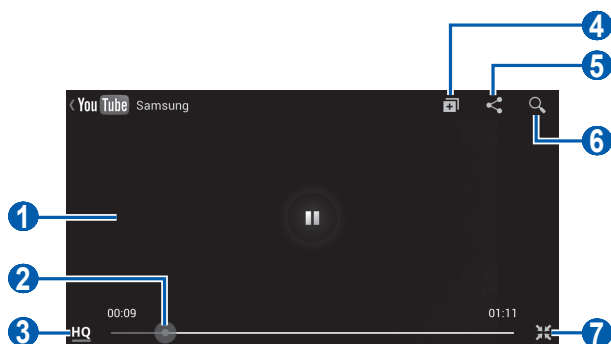


Nummer	Funksjon
1	Sett avspillingen på pause eller fortsett avspillingen.
2	Gå forover eller bakover i filen ved å dra i linjen.
3	Vis videokvaliteten. Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig for enkelte videoer.
4	Legg til videoen på spillelisten din.
5	Send URL-en til andre.
6	Søk etter videoer.
7	Roter skjermen til portrettvisning.

> Laste opp videoer

- 1 I programlisten velger du **YouTube**.
- 2 Velg Google-kontoen din hvis den er koblet til YouTube.
- 3 Velg  → en video.


 Hvis du laster opp en video for første gang, velger du en nettverkstype for å laste opp en video.


- 4 Oppgi informasjon om opplastingen, og velg .

Tilkoblinger

USB


Lær hvordan du kobler enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

 Ikke koble USB-kabelen fra en datamaskin mens enheten overfører eller får tilgang til data. Dette kan føre til datatap eller skader på enheten.

 For best mulig resultat kobler du USB-kabelen direkte til en USB-port på en datamaskin. Dataoverføringer kan mislykkes dersom du bruker en USB-hub.

› Koble til med Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra Samsungs webområde.

 Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-datamaskiner.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
- 2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

› Koble til Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

› Koble til som en medieenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin og få tilgang til mediefiler som er lagret på enheten.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

› Koble til som en kameraenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin som et kamera og få tilgang til filene på enheten.



Bruk denne USB-tilkoblingsmodusen dersom datamaskinen din ikke støtter medieoverføringsprotokollen (MTP) eller ikke har USB-driveren for enheten din installert.

- 1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- 2 Trykk på indikatorikonområdet og dra det nedover for å åpne varselspanelet.
- 3 Velg **Koblet til som en medieenhet** → **Kamera (PTP)**.
- 4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Bluetooth

Lær å utveksle data eller mediefiler med andre enheter via Bluetooth.



- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via en trådløs Bluetooth-tilkobling.
- Forsikre deg om at du alltid utveksler data med enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er fysiske hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden bli redusert.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten din, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon til kommersielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for ettervirkningene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

› Aktivere Bluetooth-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger**, og skyver deretter **Bluetooth**-bryteren mot høyre.

› Finne og koble sammen med en annen enhet

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk**.
- 2 Velg en enhet.

- 3 Velg **OK** for å samkjøre Bluetooth PIN-koden mellom to enheter. Alternativt angir du en Bluetooth PIN-kode og velger **OK**.

Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen eller angir samme PIN-kode, er sammenkoblingen fullført. Hvis sammenkoblingen er vellykket, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.



Enkelte enheter, spesielt headsett og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

› Sende data via Bluetooth

- 1 Velg en fil eller et element fra et passende program.
- 2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth-funksjonen.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet.

› Motta data via Bluetooth

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**, og merker deretter av for enheten din.



Trykk på [≡] → **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten din skal være synlig.

- 2 Når du blir bedt om det, velger du **OK** for å samkjøre Bluetooth PIN-kodene eller angir en Bluetooth PIN-kode og velger **OK** (om nødvendig).
- 3 Velg **Godta** for å bekrefte sammenkoblingen mellom to enheter.

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Hvis du mottar en kontakt, lagres denne automatisk i telefonboken.

Wi-Fi

Lær deg å bruke enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nettverk er tilgjengelig.



Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverk kan benyttes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.

› Aktivere Wi-Fi-funksjonen

I programlisten velger du **Innstillinger**, og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren mot høyre.



Når Wi-Fi-funksjonen kjører i bakgrunnen, brukes batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere denne funksjonen når du trenger den.

› Finne og koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**. Enheten søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-tilgangspunkt.
- 2 Velg et tilgangspunkt.
- 3 Angi et passord for tilgangspunktet (om nødvendig).
- 4 Velg **Koble til**.

› Legge til Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Legg til Wi-Fi-nettverk**.

- 2 Angi en SSID for tilgangspunktet og velg en sikkerhetstype.
- 3 Angi sikkerhetsinnstillingene i henhold til sikkerhetstypen som du valgte, og velg deretter **Lagre**.

➤ Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med et beskyttet oppsett

Du kan koble til et sikret tilgangspunkt med en WPS-knapp eller WPS-PIN-kode. For å bruke denne metoden må det trådløse tilgangspunktet ha en WPS-knapp.

Koble til med en WPS-knapp

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på [≡] → **WPS-trykknapp**.
- 3 Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet innen 2 minutter.

Koble til med en WPS-PIN-kode

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Trykk på [≡] → **WPS-nøkkeloppføring**.
- 3 På tilgangspunktet angir du PIN-koden til enheten.

➤ Angi de statiske IP-innstillingene

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
- 2 Velg et tilgangspunkt → **Vis avanserte alternativer**.
- 3 Velg rullegardinmenyen **IP-innstillinger**.
- 4 Velg **Statisk**.
- 5 Endre IP-innstillingene.
- 6 Velg **Koble til**.

› Tilpasse Wi-Fi-innstillinger

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Trykk på [≡] → **Avansert**.

Alternativ	Funksjon
Nettverksvarsel	Angi at enheten skal varsle deg når et åpent Wi-Fi-tilgangspunkt er tilgjengelig.
Behold Wi-Fi på under hvilemodus	Angi om du skal beholde Wi-Fi-funksjonen aktiv i hvilemodus eller ikke.
MAC-adresse	Vis MAC-adressen.
IP-adresse	Vis IP-adressen.

Wi-Fi Direct

Lær å bruke funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten å behøve et Wi-Fi-tilgangspunkt.

› Koble enheten til en annen enhet

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Velg **Søk**.

3 Velg en enhet.

Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, er enhetene koblet sammen.



Du kan koble enheten din til flere enheter og sende data ved å velge **Flertilkobling**.

› Sende data via Wi-Fi

1 Velg en fil eller et element fra et passende program.

2 Velg et alternativ for å sende data via Wi-Fi.



Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og velg en annen enhet.

› Motta data via Wi-Fi

Når du mottar data, lagres de automatisk på enheten. Mottatte data lagres i ShareViaWifi-mappen.

AllShare Play


Lær å bruke AllShare Play-tjenesten som gjør det mulig å spille av innhold lagret på forskjellige enheter over Internett. Du kan spille av og sende enhver fil på enhver enhet til en annen enhet eller en nettlagringsserver via AllShare Play.

For å bruke AllShare Play-tjenesten må du logge deg på Google- og Samsung-kontoene dine og registrere to eller flere enheter som filservere. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere avhengig av enhetstype. Trykk på [≡] → **Innstillinger** → **Kundeservice** for å få flere opplysninger om hvordan du bruker AllShare Play.




Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Sende en fil

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en enhet eller et nettlagringssted som inneholder mediefiler.
- 3 Velg en mediekategori og velg avmerkingsboksen på en fil.
- 4 Velg .
- 5 Velg en enhet eller en nettlagringsplass for å lagre filen.


› Dele en fil

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en enhet eller et nettlagringssted som inneholder mediefiler.
- 3 Velg en mediekategori og velg avmerkingsboksen på en fil.
- 4 Velg  og velg et sosialt nettverk.

› Spille av en fil på en ekstern enhet



- Støttede filformater kan variere avhengig av tilkoblede enheter som en mediespiller.
- Noen filer kan bufres under avspilling avhengig av nettverkstilkoblingen.

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en enhet eller et nettlagringssted som inneholder mediefiler.
- 3 Velg en mediekategori og velg avmerkingsboksen på en fil.
- 4 Velg .
- 5 Velg en enhet som du vil bruke som mediespiller.
- 6 Kontroller avspillingen med tastaturet på enheten din.

► Administrere innhold på en nettlagringsserver

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Velg en nettlagringsserver.
- 3 Vis og administrer filene dine.

► Tilpasse AllShare Play-innstillinger

- 1 I programlisten velger du **AllShare Play**.
- 2 Trykk på [≡] → **Innstillinger**.
- 3 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Registrerte lagringsplasser	Vis weblagringsservere som har blitt lagt til i AllShare Play.
Registrerte enheter	Vis eller rediger enheter som er lagt til AllShare Play.
Oppsett av webtjenester	Logg på sosiale nettverksområder for å laste opp filer.
Automatisk opplasting	Angi automatisk opplasting av bilder til nettlagringsstedet når du logger på.
Videokvalitets-innstillinger	Angi at videokvaliteten skal optimeres for enheten når du spiller av videoer som er lagret på en datamaskin.
Lås AllShare Play	Angi låsing av AllShare Play med passordet for Samsung-kontoen din.
Språk	Velg et skjerspråk.
Om	Vis informasjon om AllShare Play.
Kundeservice	Gå til informasjon om kundestøtte.

Gruppevisning

Du kan dele bilder, dokumenter og musikk med andre enheter som er koblet til samme Wi-Fi-tilgangspunkt.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Dele en fil

- 1 I programlisten velger du **Gruppevisning**.
- 2 Velg en medietype som du vil dele med andre enheter, under **Start**.



Hvis enheten ikke har koblet seg til et Wi-Fi-tilgangspunkt, kobler du til nettverket ved å velge **Ikke tilkobl.**

- 3 Velg filene som skal deles, og velg deretter **Utført**.
- 4 Angi en PIN-kode, og start Gruppevisning.

› Bli med i en annen Gruppevisning

- 1 I programlisten velger du **Gruppevisning**.
- 2 Velg et delt medium under **Bli med**, angi PIN-koden og velg **OK**.

Deling av mobilnettverk

Lær hvordan du deler enhetens mobilnettverkstilkobling med andre enheter.

› Dele enhetens mobilnettverk via Wi-Fi

Lær å bruke enheten som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot** → **Portabelt Wi-Fi-hotspot**.
- 2 Skyv **Portabelt Wi-Fi-hotspot**-bryteren til høyre for å aktivere deling av en mobilnettverkstilkobling via Wi-Fi.
- 3 Velg **Konfigurer** for å konfigurere nettverksinnstillinger for å bruke enheten som et bærbart tilgangspunkt.

Alternativ	Funksjon
Nettverks-SSID	Vis og rediger enhetsnavnet som blir vist på eksterne enheter.
Skjul min enhet	Angi at andre enheter skal blokkeres fra å finne enheten din.
Sikkerhet	Velg sikkerhetstype.
Passord	Angi et passord for å hindre ikke-godkjent tilgang til mobilnettverket ditt. Dette alternativet er bare tilgjengelig dersom du har angitt sikkerhetsalternativet.

Alternativ	Funksjon
Vis passord	Angi at passordet ditt skal vises når du angir det.
Vis avanserte alternativer	Velg en kringkastingskanal.

4 Velg **Lagre**.

5 På en annen enhet finner du enhetsnavnet og kobler til mobilnettverket.



Du kan begrense deling av mobilnettverk til bestemte enheter. Velg **Tillatte enh.**, opprett en enhetsliste og velg deretter enhetens navn for å endre delemodus til **Bare tillatte enheter**.

► Dele enhetens mobilnettverk via USB

Lær å bruke enheten som et trådløst modem ved å foreta en USB-tilkobling med en datamaskin.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.

3 Velg **USB-internettdeling** for å aktivere deling av en mobilnettverkstilkobling via USB.

Du slutter å dele nettverkstilkoblingen ved å fjerne merket for **USB-internettdeling**.



Delemetoden kan variere avhengig av datamaskinens operativsystem.

› Dele enhetens mobilnettverk via Bluetooth


- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **Internettdeling og portabelt hotspot**.
- 2 Velg **Bluetooth-internettdeling** for å aktivere deling av en mobilnettverkstilkobling via Bluetooth.
- 3 På en annen enhet søker du etter og kobler sammen med enheten din.
Kontroller at du har aktivert Bluetooth-funksjonen og innstillingen for synlighet.


GPS

Enheden er utstyrt med en GPS-mottaker (Global Positioning System). Her får du informasjon om hvordan du aktiverer plasseringstjenester.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- Mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer og inne i bygninger
- I dårlig vær
- I nærheten av høyspenningskilder eller elektromagnetiske felter
- I et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm

 Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene dine eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.


 Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere plasseringstjenester

Du må aktivere posisjonstjenester for å motta posisjonsinformasjon og søke på kartet.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plasseringstjenester**.

2 Juster følgende innstillinger for å aktivere plasseringstjenester:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk til å finne din posisjon.  Du kan bli belastet ekstra for bruk av mobilnettverk.
Bruk GPS-satellitter	Angi at GPS-satellitter skal brukes for å finne din posisjon.
Plassering og Google-søk	Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

VPN

Du kan opprette virtuelle private nettverk (VPN) og koble til ditt private nettverk på en trygg måte gjennom et offentlig nettverk, som for eksempel Internett.



- Enheten må allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å koble til Internett, må du endre tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken tilkoblingsinformasjon som du skal oppgi, kan du spørre mobiloperatøren din.
- Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du aktivere skjermlåsfunksjonen.

► Konfigurere VPN-tilkoblinger

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN** → **Legg til VPN-nettverk**.

2 Tilpass tilkoblingsinformasjonen.

Alternativ	Funksjon
Navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Type	Velg en VPN-type.
Serveradresse	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
L2TP-sikkerhet	Angi for å bruke det hemmelige L2TP-passordet.
IPSec-identifikator	Angi et brukernavn.
IPsec forhåndsdelte nøkkel	Angi en forhåndsdelte nøkkel.
IPSec-brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste de ned fra Internett.
IPSec-CA-sertifikat	Velg et CA-sertifikat (certificate authority) som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste de ned fra Internett.
IPSec-serversertifikat	Velg et serversertifikat som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.

Alternativ	Funksjon
PPP-kryptering (MPPE)	Angi at data skal krypteres før de sendes til VPN-serveren.
Vis avanserte alternativer	Angi for å endre de avanserte nettverksinnstillingene.



Tilgjengelige alternativer kan variere avhengig av VPN-type.

3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Koble til et privat nettverk


- 1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Flere innstillinger** → **VPN**.
- 2 Velg et privat nettverk som du vil koble til.
- 3 Angi brukernavn og passord og velg **Koble til**.

Verktøy

Kalkulator

Her får du informasjon om hvordan du utfører matematiske utregninger direkte på enheten, på samme måte som med en vanlig kalkulator.

› Utføre en utregning

- 1 I programlisten velger du **Kalkulator**.
- 2 Bruk tastene som tilsvarer de du ser på kalkulatorskjermen, til å utføre enkle matematiske utregninger.
-  Roter enheten til liggende stilling for å bruke den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis du har deaktivert automatisk rotasjon, trykker du på [R] → **Vitenskapelig kalkulator**.


› Vise utregningshistorikk

- 1 I programlisten velger du **Kalkulator**.
- 2 Utfør utregningen.
- 3 Velg ▼ for å lukke kalkulatortastaturet. Utregningshistorikken vises.
- 4 Du sletter loggen ved å trykke på [R] → **Tøm logg**.

Klokke



Lær deg å stille inn og kontrollere alarmer og verdensklokker. Du kan også bruke stoppeklokken, nedtellingstidtakeren og skrivebordsklokken.

› Aktivere en ny alarm




- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Alarm**.
 - 2 Velg **Opprett alarm**.
 - 3 Konfigurer alarmen.
Skyv **Smart alarm**-bryteren til høyre for å aktivere simulerte naturlyder før hovedalarmen.
 - 4 Velg **Lagre** når du er ferdig.
-  For å deaktivere en alarm velger du klokkeikonet ved siden av alarmen. Slett en alarm ved å trykke på [≡] → **Slett**.

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Velg  og dra fingeren utenfor den store sirkelen for å stoppe alarmen.
- Velg  og dra fingeren utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en bestemt tidsperiode.


› Opprette en verdensklokke

- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Verdensklokke** → **Legg til by**.
 - 2 Skriv inn et bynavn eller velg ett fra listen over byer.
 - Hvis du vil velge gjeldende by, velger du .
 - Velg  hvis du vil velge en by på verdenskartet.
-  Du bruker sommertid ved å trykke på og holde en klokke og velge **Sommertid-innstillinger**.

› Bruke stoppeklokken



- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Stoppeklokke**.
- 2 Velg **Start** når du vil starte stoppeklokken.
- 3 Du kan registrere rundetider ved å velge **Runde**.
- 4 Velg **Stopp** når du er ferdig.
- 5 Du kan slette registrerte tider ved å velge **Nullstill**.

› Bruke nedtellingstidtakeren

- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Nedtelling**.
- 2 Angi tidsperioden som du vil telle ned.
- 3 Velg **Start** når du vil starte nedtelling.
- 4 Når nedtelling avsluttes, velger du  og drar fingeren utenfor den store sirkelen for å stoppe alarmen.

› Bruke skrivebordsklokken

Skrivebordsklokken viser gjeldende klokkeslett, dato og vær.


- 1 I programlisten velger du **Klokke** → **Skrivebordsklokke**.
- 2 Velg  for å vise skrivebordsklokken i fullskjermsvisning.
- 3 Trykk på [>] → **Innstillinger**.
- 4 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Skjul statuslinje	Angi for å skjule eller vise statuslinjen.
Bakgrunnsbilde	Velg et bakgrunnsbilde for skrivebordsklokken.

Alternativ	Funksjon
Kalender	Angi for å vise kalenderen.
Vær	Angi visning av været på stedet der hvor du befinner deg. Du kan også angi at skrivebordsklokken automatisk skal oppdateres med den nyeste informasjonen, og velge en temperaturenhet.
Dokk	Endre innstillingene for bruk av en skrivebordsdokk sammen med enheten.

Nedlastinger

Finn ut hvordan du administrerer logger over filer som du har lastet ned fra Internett og e-post.

- 1 I programlisten velger du **Nedlastinger**.
- 2 Velg en nedlastingskategori.
- 3 Åpne en fil ved å velge loggen.
Du sletter en logg ved å merke av for den og deretter velge .

Hjelp

Gå til hjelpen for å lære hvordan du bruker enheten og programmer eller konfigurerer viktige innstillinger.

- 1 I programlisten velger du **Hjelp**.
- 2 Velg et element for å vise tips.

Hvis du har skjult popup-vinduer med hjelp, tilbakestiller du dem ved å velge **Vis vinduer med hjelp og tips**, og deretter velge elementer.

Mine Filer

Lær hvordan du raskt og enkelt får tilgang til alle bilder, videoer, musikk, lydklipp og andre typer filer som er lagret på enheten og minnekortet.

› Støttede filformater

Denne enheten støtter følgende filformater:

Alternativ	Funksjon
Bilde	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv
Musikk	mp3, 3ga, aac, m4a, wma
Lyd	wav, mmf, xmf, imy, midi, amr
Annet	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm,html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der









- Avhengig av enhetens programvare er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overskrider tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filen.


› Vise en fil

1 I programlisten velger du **Mine Filer**.

2 Velg en mappe → en fil.

- Hvis du vil gå ett nivå opp i filkatalogen, velger du .
- Gå tilbake til startkatalogen ved å velge .
- Slett filer eller mapper ved å merke av for filene eller mappene og velge .

- Send en fil til andre ved å merke av for filen og velge .
- Kopier eller flytt filene til en annen filmappe ved å merke av i avmerkingsbokser og velge  → **Kopier** eller **Flytt**.
- Endre navnet på filen ved å merke avkrysningsboksen og velge  → **Endre navn**.
- Se fil- eller mappedetaljer ved å merke av for filen eller mappen og velge  → **Detaljer**.

Gå til en mappe og trykk på [>] for å bruke følgende alternativer:

- Hvis du vil merke alle filene for å bruke det samme alternativet på dem samtidig, velger du **Merk alt**.
- Opprett en ny mappe ved å velge **Opprett mappe**.
- Hvis du vil søke etter filer som er lagret på enheten, velger du **Søk**.
- Endre visningsmodus ved å velge **Vis etter**.
- Sorter filer eller mapper ved å velge **Sorter etter**.
- Endre innstillingene for filbehandling ved å velger **Innstillinger**.

Google

Du kan søke etter data som er lagret på enheten eller på Internett.

- 1 I programlisten velger du **Google**.
- 2 Skriv inn en bokstav eller et ord i dataene som du søker etter.
- 3 Velg navnet på elementet som du vil åpne.

SIM-tjenester

Bruk mange ulike tilleggstjenester som tilbys av mobiloperatøren din. Avhengig av hvilket SIM- eller USIM-kort som du har, kan det hende at dette programmet har et annet navn. I programlisten velger du **SIM-tjenester**.

Talekommando

Denne enheten har en intelligente talekommandofunksjon som gjør dine talekommandoer om til handling. Du kan slå et nummer, sende en melding, søke etter steder eller informasjon, eller utføre andre oppgaver, bare ved å snakke til enheten.

- 1 I programlisten velger du **Talekommando**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese informasjonen om ansvarsbegrensning og hjelp ved å følge skjermbildene.
- 3 Velg **Tap & Speak**.
- 4 Si en kommando inn i mikrofonen.

Voice talk


Her får du informasjon om hvordan du bruker talekommandofunksjonen som leveres av Tale. Du kan slå et nummer, sende en melding, skrive et notat eller utføre andre oppgaver mens du er på farten, bare ved å snakke til enheten.

- 1 I programlisten velger du **Voice talk**.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, må du lese informasjonen om ansvarsbegrensning og hjelp ved å følge skjermbildene.
- 3 Velg **Tap & Speak**.
- 4 Si en kommando inn i mikrofonen.

Minidagbok

Lær deg å ha en dagbok.

› Opprette en dagbok

- 1 Velg **Minidagbok** i programlisten.
- 2 Hvis du starter dette programmet for første gang, velger du **Ja**.
- 3 Hvis du har lagret en dagbok, velger du  for å opprette en ny oppføring.
- 4 Endre dagens dato og angi været (om nødvendig).
- 5 Velg **Trykk for bilde** og legg til eller ta et bilde.
- 6 Velg **Trykk for å legge til tekst**, skriv inn tekst og velg **Utført**.
- 7 Velg **Utført**.

› Vise en dagbok

- 1 Velg **Minidagbok** i programlisten.
- 2 Velg en dagbok.



Du kan sende en dagbok til andre ved å trykke på [≡] →
Del via.

Innstillinger

Åpne Innstillinger-menyen

- 1 I programlisten velger du **Innstillinger**.
- 2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bruk alternativene under ved å trykke på [☰].

- **Avansert:** Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp:** Koble til et sikret Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring:** Koble til et sikret Wi-Fi-tilgangspunkt med en WPS-PIN-kode.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Databruk

Hold rede på databruken og tilpass innstillinger for datagrensen.

- **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata:** Sett en grense for mobildatabruken.
- **Databrukssyklus:** Tilpass innstillingene for grensesyklusen.

Bruk alternativene under ved å trykke på [≡].

- **Dataroaming:** Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata:** Angi for å deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnettverk.
- **Automatisk synkronisering av data:** Angi at enheten skal synkronisere billedata for kontakter, kalender, e-post, bokmerker og sosiale nettverk automatisk.
- **Vis Wi-Fi-bruk:** Angi at databruk via Wi-Fi skal vises.
- **Portable hotspots:** Søk etter og bruk mobilnettverket til en annen enhet.

Flere innstillinger

Endre innstillingene for å kontrollere tilkoblinger med andre enheter eller nettverk.

› Offlinemodus

Deaktiver alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan kun bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

› USB-verktøy

Koble enheten til en datamaskin som en masselagringsenhet.

› Mobilnettverk

- **Mobildata:** Angi for å bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Dataroaming:** Angi at datatilkoblinger skal brukes når du roamer.
- **Tilgangspunktnavn:** Velg et tilgangspunktnavn for mobilnettverk. Du kan legge til eller redigere tilgangspunktnavn. Tilbakestill innstillingene for tilgangspunktnavn til fabrikkstandard ved å trykke på [≡] → **Tilb.st. til stand.**
- **Nettverksmodus:** Velg en nettverkstype.

- **Nettverksoperatører:**
 - **Søk etter nettverk:** Søk etter og velg et nettverk.
 - **Velg automatisk:** Angi at enheten skal velge det første tilgjengelige nettverket.

› Internettdeling og portabelt hotspot

- **Portabelt Wi-Fi-hotspot:** Angi at enheten skal brukes som et trådløst tilgangspunkt for andre enheter.
- **USB-internettdeling:** Angi at enheten skal brukes som et trådløst modem ved å foreta en USB-tilkobling med en datamaskin.
- **Bluetooth-internettdeling:** Aktiver funksjonen Bluetooth-internettdeling for å dele ditt mobilnettverk med datamaskiner via Bluetooth.
- **Hjelp:** Vis informasjon om bruk av funksjonene for Internettdeling.

› VPN

Konfigurer og administrer virtuelle private nettverk (VPN-er).

› Enheter i nærheten

- **Fildeling:** Aktiver mediedeling for å la andre DLNA-sertifiserte enheter få tilgang til mediefiler på enheten.
- **Delte kontakter:** Angi for å dele innhold med andre enheter.
- **Enhetsnavn:** Gi enheten et medieservernavn.
- **Liste over tillatte enheter:** Vis listen over enheter som kan få tilgang til din enhet.
- **Liste over ikke-tillatte enheter:** Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til din enhet.
- **Last ned til:** Velg en minneplassering for lagring av nedlastede mediefiler.
- **Last opp fra andre enheter:** Angi om du vil godta opplasteringer fra en annen enhet.

› Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via Wi-Fi.

Startskjermmodus

Velg en modus for startskjermbildet (grunnleggende eller enkel).

Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres eller angi at varsler for anrop fra angitte kontakter skal være tillatt i sperremodus.

Lyd

Endre innstillingene for ulike lyder på enheten.

- **Volum:** Juster volumnivået for ringetoner, medielyder, enhetssystemlyder og varslingsringetoner.
- **Vibrasjonsintensitet:** Juster vibrasjonsintensiteten.
- **Enhetsringetone:** Velg en ringetone for varslingsringetone om innkommende anrop.
- **Enhetsvibrasjon:** Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Standardvarsler:** Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser, som for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing:** Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone for å gjøre deg oppmerksom på innkommende anrop.
- **Tastelyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du angir numre på ringeskjermen.
- **Berøringslyder:** Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Tilbakemelding fra berøringsskjerm:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på Meny-tasten eller Tilbake-tasten, eller trykker på og holder inne Hjem-tasten eller strømtasten.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunnsbilde**
 - **Startskjerm:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
 - **Skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til skjermlåsen.
 - **Startskjerm og skjermlås:** Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og skjermlåsen.
- **Skjermmodus:** Velg en skjermmodus.
- **Lysstyrke:** Juster skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk:** Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Smart hvilemodus:** Angi for å forhindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Skriftstil:** Endre skrifttypen for menyteksten. Du kan laste ned skrifttyper fra Google Play ved å velge **Hent fonter online**.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for å lage eller vise elementer i programmer.
- **Lysvarighet berøringstast:** Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Vis batteriprosent:** Angi for å vise gjestående batterikapasitet.
- **Autojuster skjermtone:** Angi dette for å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten og minnekortet. Du kan også formatere USB-minnet og minnekortet.



Når et minnekort formateres, blir alle data permanent slettet fra minnekortet.



Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardprogrammene bruker deler av minnet.

Strømsparingsmodus

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.

- **CPU-strømsparing:** Angi at enheten skal begrense noe ressursbruk.
- **Skjermstrømsparing:** Angi at enheten skal minske skjermens lysstyrke.
- **Bakgrunnsfarge:** Angi at enheten skal minske lysstyrken i bakgrunnsfargen for e-post og Internett.
- **Slå av haptiske tilbakemeldinger:** Angi for å forhindre at enheten vibrerer når du trykker på Meny- eller Tilbake-tasten eller trykker på og holder inne strømtasten eller Hjem-tasten.
- **Lær om Strømsparingsmodus:** Les informasjon om hvordan du sparer batteristrøm.

Batteri

Vis hvor mye strøm enheten bruker.

Programstyring

Vis og administrer programmene på enheten.

Plasseringstjenester

Endre innstillingene for plasseringstjenester.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi for å bruke Wi-Fi- og/eller mobilnettverk til å finne din posisjon.
- **Bruk GPS-satellitter:** Angi at GPS-satellitter skal brukes for å finne din posisjon.
- **Plassering og Google-søk:** Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

Skjermlås

Endre innstillingene for sikring av enheten.

- **Skjermlås:** Aktiver skjermlåsfunksjonen.
- **Skjermlåsalternativer:**



Innstillingene gjelder bare dersom du har angitt strykelåsalternativet.

- **Snarveier:** Angi for å vise og redigere programsnarveier på skjermlåsen.



Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

- **Rullende informasjonstekst:** Angi for å vise nyheter eller børsinformasjon på skjermlåsen.
- **Klokke:** Angi for å vise klokken på skjermlåsen.
- **Dobbel klokke:** Angi for å vise den doble klokken på skjermlåsen.

- **Vær:** Angi for å vise værinformasjon og endre innstillingene for værskjermbildet.
- **Hjelpetekst:** Angi for å vise hjelpeteksten på skjermlåsen.
- **Hurtigtilgang til kamera:** Angi at enheten skal starte kameraet ved å klikke på og holde skjermen og rotere enheten mens skjermen er låst.
- **Eierinformasjon:** Angi informasjonen som vises på skjermlåsen.

Sikkerhet

- **Krypter enhet:** Definer et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må angi passordet hver gang som du slår på enheten.



Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort:**

- **Krypter:** Angi for å kryptere filer når du lagrer dem på et minnekort.
- **Full kryptering:** Angi for å kryptere alle filene på minnekortet.
- **Utelukk multimediafiler:** Angi for å kryptere alle filene bortsett fra multimediafiler på minnekortet.



Du får kanskje ikke tilgang til det krypterte minnekortet etter tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger. Først må du dekode minnekortet før tilbakestillingen til fabrikkinnstillinger.

- **Fjernkontroll:** Angi at din mistede eller stjålne enhet kan kontrolleres eksternt via Internett. For å bruke denne funksjonen må du logge deg på Samsung- og Google-kontoene dine.
- **Kontoreregistrering:** Legg til eller vis Samsung- og Google-kontoene dine.

- **Bruk trådløse nettverk:** Angi at innhenting av plasseringsdata er tillatt og at plasseringen av din mistede eller stjålne enhet kan finnes via Wi-Fi og mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring:** Aktiver eller deaktiver funksjonen Finn min mobil, som hjelper deg med å finne enheten hvis du mister den eller den blir stjålet.
- **Finn min mobil-webside:** Gå til nettstedet SamsungDive (www.samsungdive.com). Du kan spore og kontrollere din mistede eller stjålne enhet på SamsungDive-websiden.
- **Angi SIM-kortlås:**
 - **Lås SIM-kort:** Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
 - **Endre PIN-kode for SIM-kort:** Endre PIN-koden som brukes til å få tilgang til SIM- eller USIM-kortet.
- **Gjør passord synlige:** Angi at enheten skal vise passord mens du skriver de inn.
- **Enhetsadministratorer:** Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan aktivere enhetsadministratorer for å legge til nye policyer i enheten.
- **Ukjente kilder:** Velg for å laste ned programmer fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du kun laste ned programmer fra Play Butikk.
- **Klarert informasjon:** Velg sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike programmer.
- **Installer fra enhetsminne:** Installer krypterte sertifikater som er lagret i USB-minnet.
- **Fjern informasjon:** Slett personlig informasjon fra enheten og nullstill passordet.

Språk og inndata

Endre innstillingene for språk og tekstskriving.

› Språk

Velg et skjermsspråk for alle menyer og programmer.

› Standard

Velg standard tastaturtype for tekstinntasting.

› Google taleinntasting

Aktiver talefunksjonen i Google for å legge inn tekst med tale.

Velg  for å endre innstillingene for taledata.

- **Velg inndataspråk:** Velg inndataspråk for Google-talegjenkjenning.
- **Blokkér støtende ord:** Angi for å hindre at enheten godkjenner støtende ord i taledata.
- **Last ned talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.


› Samsung-tastatur

Velg  for å endre innstillingene for Samsung-tastaturet.

- **Stående tastaturtyper:** Velg en tastaturtype.
- **Inndataspråk:** Velg språk for tekstskriving.
- **Ordforslag:** Aktiver XT9-modus for å forutsi ord basert på dine inndata og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Fortløpende inndata:** Angi for å skrive inn tekst ved å stryke på tastaturet.

- **Tastaturstryking:** Aktiver eller deaktiver tastaturstrykingsfunksjonen for tekstinntastingsmodusen. Du kan veksle mellom inntastingsmoduser ved å bla til venstre eller høyre på tastaturet.
- **Håndskrift:** Aktiver håndskriftsmodus. Du kan også endre innstillingene for håndskriftsmodus, som for eksempel gjenkjenningstid, pennetykkelse eller pennefarge.
- **Avansert:**
 - **Automatisk stor bokstav:** Angi at den første bokstaven i en setning automatisk skal være stor.
 - **Automatisk skilletegnseting:** Angi at det automatisk skal settes inn skilletegn ved behov.
 - **Forhåndsvis tegn:** Angi at enheten skal vise en forhåndsvisning av hver bokstav som du trykker på.
 - **Tastetrykkvibrasjon:** Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
 - **Tastetrykklyd:** Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på en tast.
- **Læreprogram:** Få informasjon om hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger:** Tilbakestill Samsungs-tastaturets innstillinger til fabrikkstandard.

› Swype

Velg  for å endre innstillingene for Swype-tastaturet.

- **Hvordan Swype:** Finn ut hvordan du skriver inn tekst med Swype-tastaturet.
- **Bevegelser:** Lær Swype-bevegelser for å utføre oppgaver raskt med snarveier på tastaturet.
- **Preferanser:**
 - **Vibrasjon ved trykk:** Angi at enheten skal vibrere når du berører en tast.

- **Lyd ved tastetrykk:** Angi at enheten skal lage en lyd når du berører en tast.
- **Vis hjelpsomme tips:** Angi at enheten automatisk skal vise tilgjengelige tips for handlingene dine.
- **Automellomrom:** Angi at enheten automatisk skal sette inn mellomrom mellom ord.
- **Autom. stor bokstav:** Angi at det skal brukes stor forbokstav etter for eksempel punktum, spørsmålsteget og utropsteget.
- **Vis oppstreking:** Angi at sporet av draingen på tastaturet skal vises.
- **Popup ved tastetrykk:** Angi at enheten skal vise et tegn når du berører en tast.
- **Ordforutsigelse:** Angi at enheten skal forutsi ord etter hvert som du skriver, og vise ordforslag.
- **Tilbakestill Swype-ordlista:** Slett ordene som du har lagt til i ordlisten.
- **Versjon:** Vis versjonsinformasjon.
- **Alternativ for språk:** Velg språk for tekstskriving.
- **Swype Connect:** Angi at enheten skal samle inn spesifikke data for bedre ytelse.
- **Personlig tilpasning:** Konfigurer din egen ordliste. Ordene i ordlisten vises som forslag for tekstinntastingen.
- **Oppdateringer:** Oppdater Swype til den nyeste versjonen.

➤ Talegjenkjenning

Velg en talegjenkjenningsmotor.

› Talesøk

For Google-talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:


- **Språk:** Velg et språk for talegjenkjenningen.
- **Taleutdata:** Angi at enheten skal gi tilbakemelding med tale for å varsle deg om den gjeldende handlingen.
- **Blokkér støtende ord:** Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkresultatene.
- **Last ned talegjenkjenning uten nettilkobling:** Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

For Samsung-talegjenkjenning bruker du følgende alternativer:

- **Language:** Velg et språk for talegjenkjenningen.
- **Launch Voice talk:** Angi at talegjenkjenningsprogrammet skal startes ved å trykke to ganger på Hjem-tasten.
- **Web search engine:** Velg en websøkemotor.
- **Auto-dial:** Angi for å ringe et nummer automatisk når resultatet av talegjenkjenningen er sikkert.
- **Use location:** Angi at stedsinformasjonen din skal brukes for talesøkresultater.
- **Hide offensive words:** Skjul støtende ord som enheten gjenkjenner fra talesøkresultatene.
- **Automatisk tegnsetting:** Angi at det automatisk skal settes inn skille tegn ved behov.
- **Listen over Bluetooth:** Angi at talekommandoene skal gjenkjennes når du bruker et tilkoblet Bluetooth-headsett.
- **Voice talk unique ID:** Vis enhetens unike ID for tjenester når du har problemer med Tale.
- **About:** Vis versjonsinformasjon.
- **Auto-start listening:** Angi at talegjenkjenning automatisk skal starte når du starter talekommandofunksjonen.

- **Voice command help:** Få hjelpeinformasjon om bruk av talekommandofunksjonen.
- **Social settings:** Endre innstillingene for tilgang til sosiale nettverk.
- **Voice talk settings:** Endre innstillingene for bruk av Tale.
- **Voice talk help:** Få hjelpeinformasjon om bruk av Tale.

› Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Hvis du vil endre innstillingene for talesyntesemotorer, velger du .
- **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å tilby hørbare varslinger om innkommende anrop, meldinger eller hendelsesdetaljer.

› Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller styreflaten som er koblet til enheten.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrering av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data:** Angi for å ta sikkerhetskopi av innstillingene og programdataene til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto:** Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting:** Angi for å gjenopprette innstillinger og programdata når du må reinstallere et program.
- **Nullstill til fabrikkdata:** Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandarder og slett alle dataene.

Legg til konto

Legg til e-post- eller SNS-kontoen din.

Bevegelse

Aktiver bevegelsesfunksjonen og endre innstillingene som styrer funksjonen for gjenkjennelse av bevegelser på enheten.

- **Direkteanrop:** Angi for å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser samtale-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Dobbeltrykk og gå til topps:** Angi for å gå til toppen av en liste med kontakter eller e-postmeldinger når du trykker raskt to ganger på selve enheten.
- **Vipp for å zoome:** Angi for å bruke en vippebevegelse til å zoome inn eller ut når du viser bilder eller surfer på nettsider.
- **Panorer for å flytte ikon:** Angi for å flytte et element til en annen side når du trykker på og holder elementet, og deretter skyver enheten til venstre eller høyre.

- **Panorer for å bla igjennom bilder:** Angi for å kunne skyve enheten i en hvilken som helst retning for å bla gjennom et bilde som er zoomet inn.
- **Rist for å oppdatere:** Angi for å riste enheten for å søke etter Bluetooth-enheter eller Kies air-enheter.
- **Vend for å dempe lyden/pause avspilling:** Legg enheten opp-ned for å dempe ringetoner, sette medieavspilling på pause eller dempe FM-radioen.
- **Følsomhetsinnstillinger:** Juster reaksjonshastigheten for hver bevegelse.
- **Lær om bevegelser:** Vis læreprogrammet for kontroll av bevegelser.

Tilbehør

Endre innstillingene for tilbehør.

- **Dokklyd:** Angi at enheten skal spille av en lyd når enheten kobles til eller fjernes fra en skrivebordsdokk.
- **Lydutgangsmodus:** Angi for å bruke dokkhøytaleren når enheten er koblet til en stasjonær dokkingenhet.
- **Startskjermvisning skrivebord:** Angi at enheten skal vise skrivebordsklokken når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Lydutgang:** Velg et lydsignalfORMAT som skal brukes når du kobler enheten til HDMI-enheter.



Noen enheter støtter kanskje ikke surround-lydinnstillingen.

- **Lydprogrammer:** Angi at enheten skal vise hvilke programmer som er tilgjengelige, når du kobler et headsett til enheten.

Dato og tid

Åpne og endre følgende innstillinger for å kontrollere hvordan klokkeslett og dato vises på enheten:



Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett:** Angi at tidsinformasjon skal mottas fra nettverket og oppdater tid og dato automatisk.
- **Still inn dato:** Angi gjeldende dato manuelt.
- **Still klokke:** Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone:** Angi for å motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone:** Velg en tidssone.
- **Bruk 24-timersformat:** Angi at tiden skal vises i 24-timersformat.
- **Velg datoformat:** Velg et datoformat.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med fysiske utfordringer. Endre innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten av enhetens grensesnitt og funksjoner.

- **Roter skjerm automatisk:** Angi om innholdet skal roteres automatisk når enheten roteres.
- **Tidsavbrudd for skjerm:** Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Uttal passord:** Angi at enheten skal lese opp passord som du angir, med TalkBack.

- **Besvare/avslutte anrop:**
 - **Hjem-tasten besvarer anrop:** Angi at anrop skal besvares når du trykker på Hjem-tasten.
 - **Av/på avslutter anrop:** Angi at en samtale skal avsluttes når du trykker på strømtasten.
- **Tilgjengelighetssnarvei:** Legg til en snarvei til tilgjengelighetsinnstillinger på hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse:** Endre skriftstørrelsen for å lage eller vise elementer i programmer.
- **Negative farger:** Reverser visningsfargene for å forbedre synligheten.
- **Tekst-til-tale utdata:**
 - **Foretrukket TTS-motor:** Velg en talesyntesemotor. Hvis du vil endre innstillingene for talesyntesemotorer, velger du .
 - **Talehastighet:** Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
 - **Lytt til et eksempel:** Lytt til den talte teksten som et eksempel.
 - **Kjøremodus:** Aktiver kjøremodus for å angi at enheten skal lese innhold høyt, og angi programmene som skal brukes i kjøremodus.
- **Forbedre webtilgjengelighet:** Angi at programmer skal installere webskript slik at webinnholdet blir lettere tilgjengelig.
- **Monolyd:** Aktiver monolyd når du hører på lyd i én ørepropp.
- **Slå av alle lyder:** Demp alle enhetslyder.
- **Trykk på og hold-forsinkelse:** Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

Utvikleralternativer

Aktiver og endre innstillingene for programutvikling.

- **Passord for sikkerhetskopiering av skrivebord:** Angi et passord for å sikre sikkerhetskopiene dine.
- **Forbli aktiv:** Angi at skjermen skal forbli på mens du lader batteriet.
- **Beskytt SD-kort:** Angi for å be om bekreftelse når du leser data fra et minnekort.
- **USB-feilsøking:** Aktiver USB-feilsøkningsmodus for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- **Tillat falske plasseringer:** Tillat at falske plasseringer og serviceinformasjon sendes til en stedsbehandlingstjeneste for testing.
- **Velg program som skal feilsøkes:** Angi programmer som skal feilsøkes og forhindre feil når du stanser feilsøkingen midlertidig.
- **Vent på feilsøking:** Angi for å hindre at det valgte programmet lastes før feilsøkingen er ferdig.
- **Vis berøringer:** Angi for å vise pekeren når du berører skjermen.
- **Vis pekerplassering:** Angi for å vise koordinatene og sporene til pekeren når du berører skjermen.
- **Vis oppsettgrenser:** Angi for å vise grenser.
- **Vis GPU-visningsoppdateringer:** Angi for at områder av skjermen skal blinke når de oppdateres med GPU.
- **Vis skjermoppdateringer:** Angi for at det skal blinke på områder på skjermen når de oppdateres.
- **Størrelse på vindusanim.:** Velg en hastighet for åpning og lukking av popup-vinduer.

- **Animasjonstørrelse ved overgang:** Velg en hastighet for å veksle mellom skjermbilder.
- **Skala for animasjonslengde:** Velg hvor lenge popup-vinduer skal vises.
- **Deaktiver maskinvareoverlappinger:** Angi for å skjule maskinvareoverlappinger.
- **Tving GPU-gjengivelse:** Angi for å bruke akselerasjon av 2D-maskinvare for å forbedre grafikkytelsen.
- **Streng modus:** Angi at det skal blinke på skjermen når programmer utfører langvarige operasjoner.
- **Vis CPU-bruk:** Angi for å vise alle aktive prosesser.
- **GPU-gjengivelsesprofil:** Angi for å sjekke tiden for GPU-gjengivelse.
- **Aktiver spor:** Angi for å fange opp sporing av program- og systemytelse.
- **Ikke behold aktiviteter:** Angi for å avslutte et program som kjører, når du starter et nytt program.
- **Begrens bakgrunnsprosesser:** Angi for å begrense antall prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle låste programmer:** Angi at du skal varsles hvis programmer som kjører i bakgrunnen, ikke svarer.

Om enheten

Vis informasjon om enheten, som for eksempel modellnummer og versjon.



Du kan laste ned og installere fastvareoppdateringer med FOTA-tjenesten (firmware over-the-air).
Se etter fastvareoppdateringer ved å velge
Programvareoppdatering → Oppdater.

Feilsøking

Når du bruker enheten eller slår den på, blir du bedt om å oppgi én av følgende koder:

Kode	Prøv dette for å løse problemet:
Passord	Når enhetslåsfunksjonen er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
PIN	Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort -menyen.
PUK	SIM- eller USIM-kortet er blokkert, som regel etter at feil PIN-kode er tastet inn flere ganger. Du må taste inn PUK-koden som du har fått av mobiloperatøren din.
PIN2	Når du åpner en meny som krever en PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm og berøringsskjermen ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Forsikre deg om at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er skrapet opp eller skadet, bør du ta den med til ditt lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller nullstille enheten for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten ikke svarer, trykker du på strømtasten og holder den inne i 8-10 sekunder. Enheten starter automatisk på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Åpne programlisten og velg **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**.

Anrop kommer ikke inn

Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste forbindelsen til nettverket. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Utgående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at du har trykket på ringetasten.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for telefonnummeret som du ringer.

Inngående anrop blir ikke tilkoblet

- Kontroller at enheten er slått på.
- Kontroller at du bruker det riktige mobilnett.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for det innkommende telefonnummeret.

Andre kan ikke høre deg snakke under en samtale

- Kontrollerer at du ikke dekker for den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er i nærheten av munnen.
- Hvis du bruker et headsett, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Lydkvaliteten er dårlig

- Kontroller at du ikke sperrer for enhetens interne antenne.
- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.

Når du ringer fra kontakter, blir ikke anropet tilkoblet

- Kontroller at riktig nummer er lagret i kontaktlisten.
- Legg inn nummeret og lagre på nytt om nødvendig.
- Kontroller at du ikke har aktivert anropssperring for kontaktens telefonnummer.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet er tomt

Batteriet er svakt. Lad opp eller skift ut batteriet slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med et rent, mykt tøystykke og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lader seg helt opp, må du kvitte deg med det gamle batteriet på en forsvarlig måte og erstatte det med et nytt batteri (se lokale regler for korrekt avhendingsinstruksjoner).

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm eller bruker programmer på enheten over en lengre periode, kan enheten bli varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Samsung-mobilenheten må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteri til å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet eller bytt det med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du starter FM-radioen

FM-radioen på Samsung-mobilenheten bruker headsettkabelen som en antenne. FM-radioen kan ikke motta radiokanaler hvis ikke et headsett er tilkoblet. Hvis du skal bruke FM-radioen, må du først kontrollere at headsettet er ordentlig tilkoblet. Deretter søker du etter og lagrer tilgjengelige radiokanaler.

Hvis du fortsatt ikke kan bruke FM-radioen etter at du har utført disse trinnene, kan du prøve å få tilgang til den ønskede kanalen med en annen radiomottaker. Hvis du kan høre kanalen med en annen mottaker, kan det hende at enheten trenger service. Kontakt et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det er noen musikkfiler som ikke kan spilles av på Samsung-mobilenheten av forskjellige årsaker. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimum Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Kontroller at datakabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har de riktige driverne installert på datamaskinen, og at de er oppdaterte.
- Hvis du bruker Windows XP, må Windows XP Service Pack 3 eller senere være installert på datamaskinen.
- Kontroller at Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller senere er installert på datamaskinen.

Indeks

alarmer

- opprette 124
- stoppe 124

AllShare Play 113

anrop

- avvise 46
- bruke alternativer under en
talesamtale 47
- bruke headsett 46
- flere personer 47
- samtale venter 50
- sperre 50
- svare på 46
- til utlandet 46
- viderekoble 49
- vise tapte 48

anropslogg 51

anropssperring 50

automatisk avvisning 48

batteri

- lade 13
- sette inn 11

berøringsskjerm

- bruke 25
- låse 26

bilder

- ta 64
- vise 76

Bluetooth

- aktivere 108
- finne og koble sammen med
enheter 108

motta data 109

sende data 109

enhet

- ikoner 23
- innstillinger 131
- layout 21
- slå på eller av 20
- taster 22
- tilpasse 32

e-post

- konfigurere kontoer 59
- sende 59
- vise 60

FDN-modus 49

filbehandling 127

FM-radio

- lagre stasjoner 84
- lytte til 83

galleri

- spille av videoer 77, 78
- vise bilder 76

Game Hub 86

Google 128

Google Mail 57

Google Maps 98

Google Talk 61

Gruppevisning 116

innstillinger 131

Internett

- se nettleser

- kalkulator 123
- kamera
 - spille inn videoer 69
 - ta bilder 64
 - tilpasse kamera 67
 - tilpasse videokamera 72
- klokkeslett og dato, angi 32
- kontakter
 - angi hurtigtast 88
 - finne 87
 - importere eller eksportere 89
 - kopiere 89
 - opprette 87
- meldinger
 - konfigurere
 - e-postkontoer 59
 - sende e-post 59
 - sende MMS 56
 - sende tekst 55
 - åpne
 - mobilsvarmeldinger 57
- minidagbok 130
- minnekort
 - formatere 18
 - sette inn 17
 - ta ut 18
- mobilsvarmelding 57
- multimediemeldinger
 - vise 56
- Music Hub 82
- musikkspiller
 - legge til filer 79
 - opprette spillelister 81
 - spille av musikk 79
- nedlastinger
 - administrere 126
 - filer 44
 - programmer 43
- nettleser
 - legge til bokmerker 97
 - surfe på Internett 95
- notater
 - opprette 92
 - vise 92
- offlinemodus 20
- pakke ut 10
- PIN-lås 37
- Play Butikk 101
- Play Bøker 102
- Play Movies 102
- programskjerm bilde
 - ordne programmer 31
 - åpne 30
- readers hub 103
- Samsung Apps 103
- Samsung Kies 106
- samtale venter 50
- SIM-/USIM-kort
 - låse 37
 - sette inn 11

skjerm

- bakgrunnsbilde 34
- innstillinger 135
- lysstyrke 34
- skrifttype 34
- språk 33

skrive inn tekst 38

S Planner

- opprette hendelser 90
- vise hendelser 91

startskjermbilde

- bruke varselpanelet 27
- bruke widgeter 29
- fjerne et element 28
- flytte elementer 28
- legge til paneler 29

stillemodus 33

stoppeklokke 125

strømsparing 16, 136

taleanrop

- bruke alternativer 47
- foreta 45
- svare på 46

talenotater

- spille av 93
- spille inn 93

tekstmeldinger

- sende 55, 56
- vise 56

tekstnotater 92

telefonbok

- finne kontakter 87
- lage et visittkort 88
- opprette grupper 88
- opprette kontakter 87

tilgangskoder 151

tilkoblinger

- Bluetooth 108
- datamaskin 106
- VPN 120
- Wi-Fi 110

USB-tilkoblinger

- et trådløst modem 118
- med Samsung Kies 106
- med Windows Media Player 107
- som en kameraenhet 107
- som en medieenhet 107

verdensklokke 124

videoanrop

- bruke alternativer 48
- foreta 45
- svare på 46

videoer

- spille av 73, 78
- spille inn 69

videospiller 73, 78

viderekobling 49

VPN-tilkoblinger

- koble til 122
- opprette 121

Wi-Fi 110

YouTube 104

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Kies (synkronisering med datamaskin) **Kies**

1. Last ned den nyeste versjonen av Kies fra Samsungs nettsted (www.samsung.com/kies) og installer programmet på datamaskinen din.
2. Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
3. Dobbeltklikk på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen for å starte Samsung Kies.
Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.

Klikk inn på "SUPPORT" => "Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.

Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480